


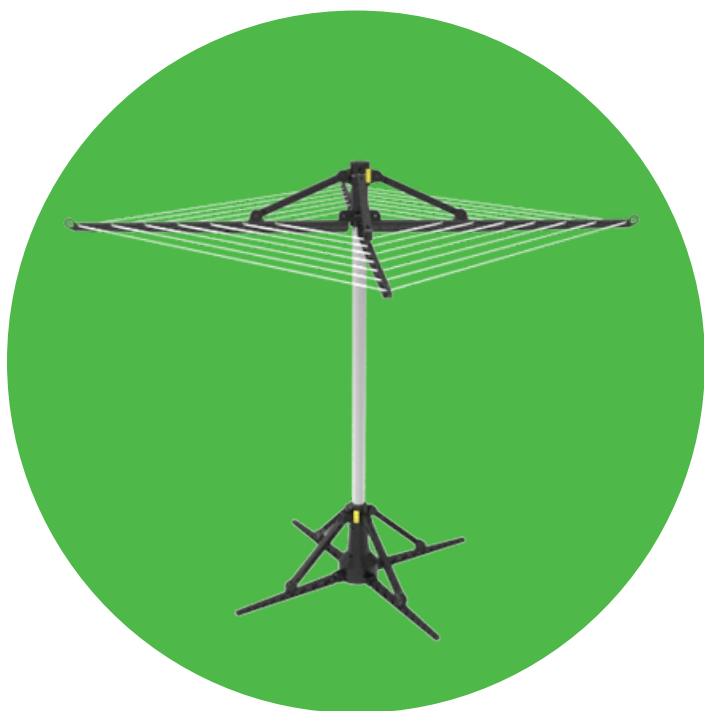

# Instrukcja instalacji i użytkowania



# Zastrzeżenie prawne

Firma SpeedDryer nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących niniejszej instrukcji, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, wyraźnie ogranicza swoją odpowiedzialność z tytułu naruszenia jakiejkolwiek domniemanej gwarancji wyłącznie do wymiany niniejszej instrukcji na inną. Ponadto firma SpeedDryer zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej publikacji w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania jakiejkolwiek osoby o dokonanych zmianach. Informacje zawarte w niniejszej dokumentacji obejmują ogólne opisy oraz charakterystyki techniczne dotyczące działania produktów opisanych w tym dokumencie. Dokumentacja ta nie stanowi substytutu ani nie powinna być wykorzystywana do określania przydatności lub niezawodności tych produktów do konkretnych zastosowań użytkownika. Ani firma SpeedDryer, ani żaden z jej podmiotów powiązanych lub spółek zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. W przypadku sugestii dotyczących ulepszeń lub zmian, bądź w przypadku wykrycia błędów w niniejszej publikacji, prosimy o poinformowanie nas.

Nieprzestrzeganie zawartych tu informacji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem urządzenia.

Copyright © 2024 by SpeedDryer

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być kopiowana, rozpowszechniana ani przesyłana w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków, w tym poprzez fotokopiowanie, nagrywanie lub inne metody elektroniczne bądź mechaniczne, bez uprzedniej pisemnej zgody producenta. W celu uzyskania zgody należy napisać do wydawcy, z dopiskiem „Do wiadomości: Koordynator ds. zezwoleń”, na poniższy adres.

## **SpeedDryer BV**

Glipperweg 2a  
2104AK Heemstede  
The Netherlands  
Tel: +31 (0)85 401 79 28

Email: [kontakt@speed-dryer.pl](mailto:kontakt@speed-dryer.pl)

Strona internetowa: <https://www.speed-dryer.pl>

# Spis treści

|           |                                                  |           |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>Wprowadzenie</b>                              | <b>4</b>  |
| 1.1       | Przeznaczenie                                    | 4         |
| 1.2       | Dane techniczne                                  | 4         |
| 1.2.1     | Dane techniczne suszarki SpeedDryer              | 4         |
| 1.2.2     | Dane techniczne adaptera                         | 4         |
| 1.3       | Elementy produktu                                | 5         |
| <b>2.</b> | <b>Instrukcja bezpieczeństwa</b>                 | <b>6</b>  |
| <b>3.</b> | <b>Jak zainstalować suszarkę SpeedDryer</b>      | <b>7</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Jak używać suszarki SpeedDryer</b>            | <b>11</b> |
| 4.1       | Jak zawiesić pranie na suszarce SpeedDryer       | 11        |
| 4.1.1     | Jak rozłożyć pranie na suszarce                  | 11        |
| 4.1.2     | Jak najlepiej zawiesić ubrania                   | 12        |
| 4.2       | Jak włączyć suszarkę SpeedDryer                  | 12        |
| 4.3       | Czynniki wpływające na czas suszenia             | 13        |
| <b>5.</b> | <b>Jak przechowywać SpeedDryer</b>               | <b>14</b> |
| <b>6.</b> | <b>Czyszczenie i konserwacja</b>                 | <b>17</b> |
| 6.1       | Jak czyścić suszarkę SpeedDryer                  | 17        |
| 6.2       | Wymiana elementów                                | 17        |
| <b>7.</b> | <b>Rozwiązywanie problemów</b>                   | <b>18</b> |
| <b>8.</b> | <b>Utylizacja</b>                                | <b>19</b> |
| 8.1       | Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) | 19        |
| 8.2       | Utylizacja odpadów opakowaniowych                | 19        |

# 1. Wprowadzenie

## 1.1 Przeznaczenie

SpeedDryer jest przeznaczony do użytku jako elektryczna suszarka z napędem silnikowym, służąca do suszenia wypranego prania w pomieszczeniach zamkniętych. Jego jedyną funkcją jest efektywne suszenie odzieży. SpeedDryer wymusza cyrkulację powietrza wokół prania, co przyspiesza odparowywanie wilgoci.

Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z instrukcjami opisanymi w niniejszym podręczniku. Każde użycie inne niż opisane w niniejszej instrukcji uznawane jest za niezgodne z przeznaczeniem i powoduje utratę gwarancji.

## 1.2 Dane techniczne


### 1.2.1 Dane techniczne suszarki SpeedDryer

| Parametr                                   | Jednostka/Wartość        |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Nazwa produktu                             | SpeedDryer               |
| Numer modelu                               | 1.0                      |
| Moc                                        | 8 W                      |
| Napięcie wejściowe                         | 12 V                     |
| Poziom hałasu                              | < 20 dB(A)               |
| Waga                                       | 3,9 kg                   |
| Wymiary po złożeniu (dł. × szer. × wys.)   | 19 cm × 19 cm × 145 cm   |
| Wymiary po rozłożeniu (dł. x szer. x wys.) | 112 cm × 112 cm × 124 cm |

### 1.2.2 Dane techniczne adaptera

| Parametr                | Jednostka/Wartość |
|-------------------------|-------------------|
| Nazwa produktu          | Adapter AC/DC     |
| Numer Modelu            | 1.0               |
| Moc                     | 8 W               |
| Napięcie wyjściowe      | 12 V              |
| Prąd wyjściowy          | 2 A               |
| Napięcie wejściowe      | 100 - 240 V       |
| Prąd wejściowy          | 0,5 A             |
| Częstotliwość wejściowa | 50/60 Hz          |
| Długość przewodu        | 2,5 m             |

## 1.3 Elementy produktu

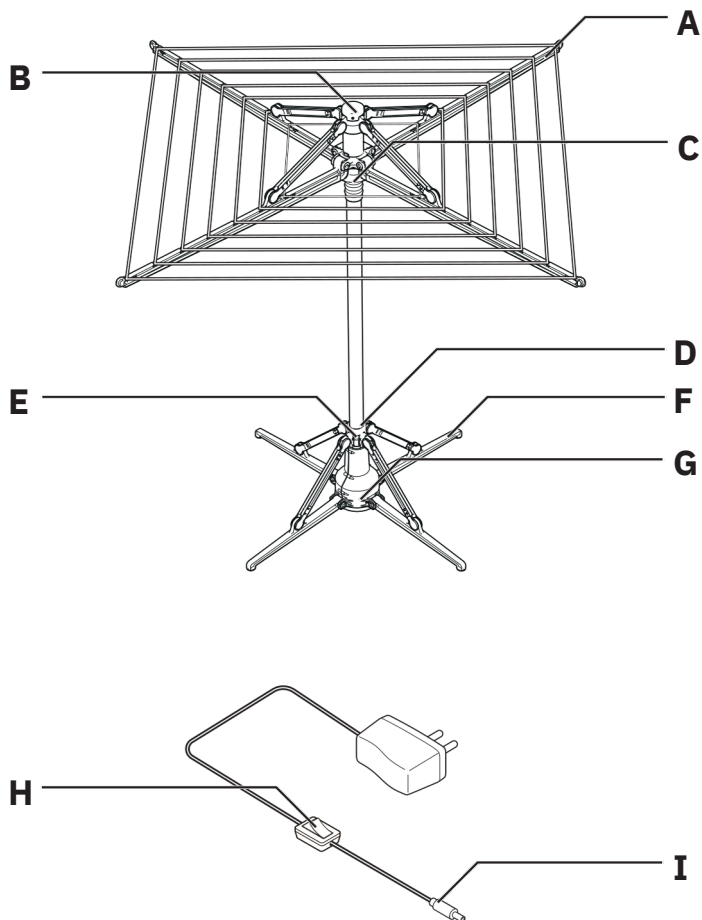

- A. Ramiona
- B. Przyciski zwalniania ramion
- C. Piasta ramion
- D. Piasta nóg
- E. Przyciski zwalniania nóg
- F. Nogi
- G. Gniazdo zasilania
- H. Włącznik
- I. Wtyczka zasilania

## 2. Instrukcja bezpieczeństwa

### UWAGA


**Przed użyciem suszarki SpeedDryer należy dokładnie przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję oraz zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.**

- SpeedDryer jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie należy używać ani instalować urządzenia na zewnątrz ani w środowiskach narażonych na działanie czynników atmosferycznych, ponieważ może to prowadzić do zagrożeń elektrycznych oraz uszkodzenia urządzenia.
- Należy upewnić się, że dzieci i zwierzęta domowe nie bawią się na suszarce ani w jej pobliżu. Ruchome elementy oraz napęd mechaniczny stanowią ryzyko obrażeń. Zawsze nadzoruj dzieci i zwierzęta znajdujące się w pobliżu suszarki, aby zapobiec wypadkom.
- Ryzyko potknięcia! Przewód zasilający należy ułożyć w taki sposób, aby osoby, w tym dzieci, nie mogły się o niego potknąć.
- Ryzyko potknięcia! Przewód zasilający należy ułożyć w taki sposób, aby osoby, w tym dzieci, nie mogły się o niego potknąć.
- Nie należy ustawiać urządzenia na nierównych lub niestabilnych powierzchniach.
- Nie należy nosić luźnej odzieży ani biżuterii w pobliżu urządzenia. Włosy, odzież i rękawice należy trzymać z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome elementy.
- Nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia wynoszącego 10 kg. Przeciążenie suszarki może prowadzić do awarii mechanicznej, uszkodzenia urządzenia oraz ryzyka przewrócenia się konstrukcji.
- Należy równomiernie rozkładać ciężar prania w celu zachowania stabilności i prawidłowego działania urządzenia. Nierównomierne obciążenie może spowodować przewrócenie się suszarki SpeedDryer.
- Podczas pracy urządzenia należy trzymać dłonie i palce z dala od ruchomych części. Istnieje ryzyko przytrzaśnięcia lub zakleszczenia pomiędzy obracającymi się elementami.
- Nie wolno próbować ręcznie zatrzymać ani wymuszać ruchu suszarki.
- Zawsze należy upewnić się, że suszarka jest podłączona do odpowiedniego źródła zasilania.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- Należy unikać kontaktu urządzenia z wodą, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym.
- Produkt należy podłączać wyłącznie do sieci elektrycznej zgodnej z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej.
- Nie wolno samodzielnie naprawiać ani ingerować w elementy elektryczne urządzenia. Spowoduje to utratę gwarancji.
- Suszarkę należy utrzymywać w czystości, wolną od kurzu i zanieczyszczeń. Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przed czyszczeniem lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od adaptera zasilania.

### 3. Jak zainstalować suszarkę SpeedDryer

#### UWAGA


Nie należy używać ani instalować urządzenia na zewnątrz ani w miejscach narażonych na działanie czynników atmosferycznych, ponieważ może to prowadzić do zagrożeń elektrycznych oraz uszkodzenia urządzenia. Nie należy ustawiać urządzenia na nierównych lub niestabilnych powierzchniach.

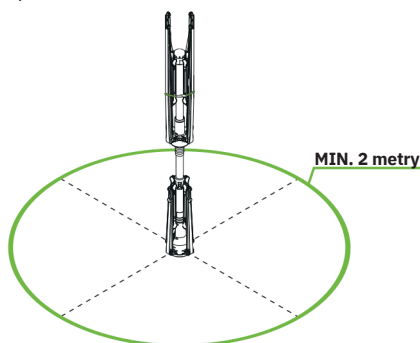


1. Rozpakuj urządzenie i ustaw suszarkę SpeedDryer w otwartej przestrzeni.

#### **UWAGA**


Upewnij się, że wokół suszarki znajduje się co najmniej 2 metry wolnej przestrzeni.

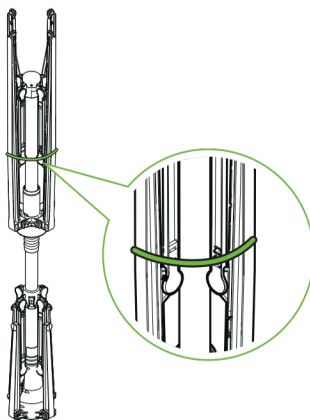


2. Usuń gumową opaskę spinającą ramiona **Ⓐ**.

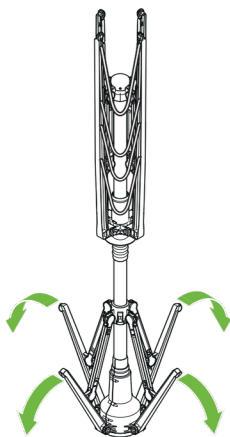


3. Lekko rozłóż **nogi** ⑥.

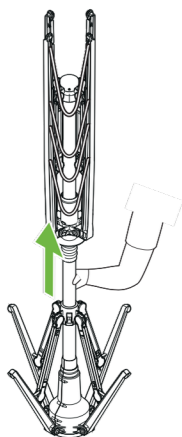


4. Unieś suszarkę SpeedDryer lekko nad podłogę.

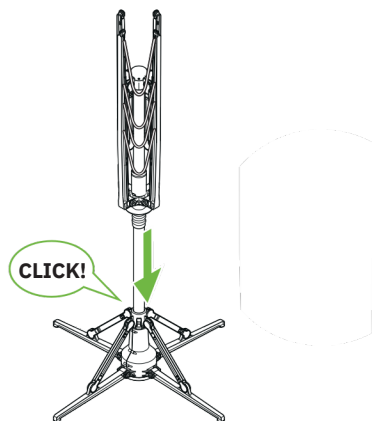


5. Trzymając suszarkę lekko uniesioną, przesun **piastę nóg** ⑤ w dół, aż usłyszysz kliknięcie.

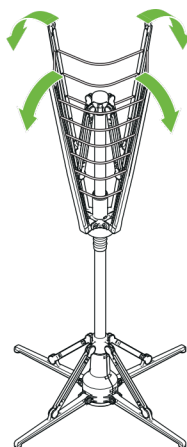

6. Lekko rozłóż **ramiona** ⑥.

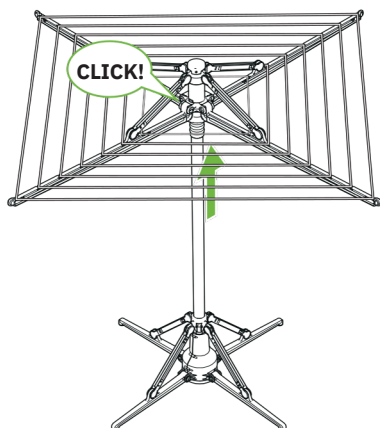

7. Przesuń **piastę ramion** ③ w górę, aż usłyszysz kliknięcie.

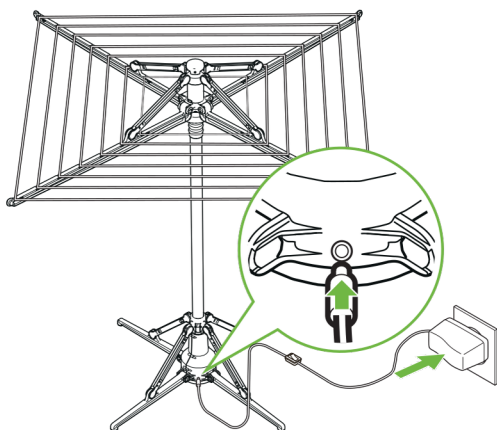

8. Podłącz adapter do gniazda sieciowego, a **wtyczkę zasilania** ① do **gniazda zasilania** ⑥ w suszarce SpeedDryer.

**⚠ UWAGA**

Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone albo jeśli gniazdo sieciowe jest poluzowane. Przewód zasilający należy ułożyć w taki sposób, aby osoby, w tym dzieci, nie mogły się o niego potknąć.

## 4. Jak używać suszarki SpeedDryer

### UWAGA




Nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia wynoszącego 10 kg. Przeciążenie suszarki SpeedDryer może prowadzić do awarii mechanicznej, uszkodzenia urządzenia oraz ryzyka przewrócenia się konstrukcji.

Aby zapewnić najbardziej skuteczne i efektywne użytkowanie suszarki SpeedDryer, należy stosować się do optymalnych metod użytkowania opisanych w tej sekcji.

### 4.1 Jak zawiesić pranie na suszarce SpeedDryer

#### 4.1.1 Jak rozłożyć pranie na suszarce

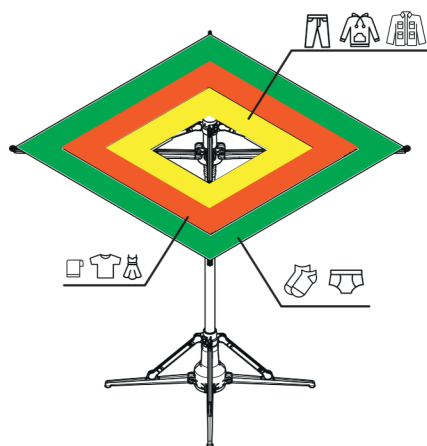

1. Upewnij się, że pranie jest równomiernie rozmieszczone na suszarce SpeedDryer.


### UWAGA

Równomierne rozłożenie ciężaru jest niezbędne do zachowania stabilności i prawidłowego działania urządzenia. Brak równomiernego obciążenia może spowodować przewrócenie się suszarki SpeedDryer.

- a. Ciężkie elementy odzieży, takie jak bluzy z kapturem, kurtki lub jeansy, umieszczaj w części wewnętrznej.
- b. Lżejsze elementy, takie jak koszulki, sukienki i ręczniki, umieszczaj w części środkowej.
- c. Najlżejsze elementy, takie jak skarpetki i bielizna, umieszczaj w części zewnętrznej.


#### 4.1.2 Jak najlepiej zawiesić ubrania

Aby zapewnić optymalny przepływ powietrza przez pranie, zaleca się wieszanie ubrań z uwzględnieniem poniższych wskazówek.

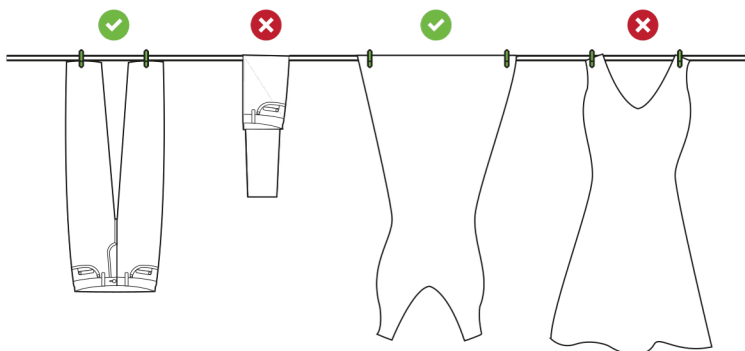

- Używaj klamerek do bielizny i wieszaj ubrania do góry nogami, tak aby otwór ubrania (np. dół koszulki) był zaczepiony o linkę suszarki.
- Prześcieradła z gumką na pojedyncze łóżko wieszaj, składając je w pętlę na suszarce.

#### 4.2 Jak włączyć suszarkę SpeedDryer

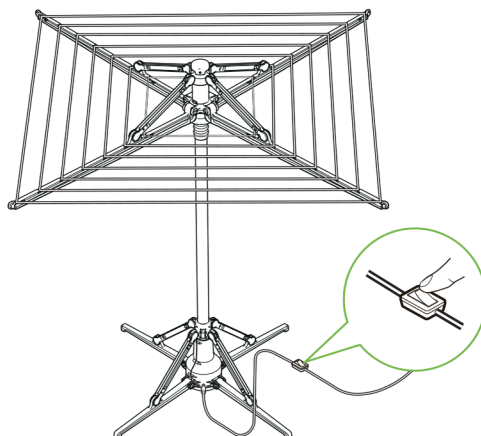

Naciśnij **włącznik** , aby uruchomić suszarkę SpeedDryer. Urządzenie rozpocznie obracanie się.

#### **UWAGA**

Suszarka SpeedDryer wyłączy się automatycznie po 4 godzinach pracy.

## 4.3 Czynniki wpływające na czas suszenia

Wydajność suszarki SpeedDryer może być znacząco uzależniona od różnych czynników środowiskowych oraz właściwości materiałów. Zrozumienie i optymalizacja tych czynników pozwoli uzyskać najlepszą efektywność urządzenia, skrócić czas suszenia oraz zadbać o dobrą kondycję odzieży.



### **Cyrkulacja powietrza**

Dobra wentylacja znacząco przyspiesza proces suszenia. Zalegające, nieruchome powietrze wokół mokrych ubrań wydłuża czas schnięcia. Zapewnienie dobrze wentylowanego pomieszczenia będzie korzystne dla efektywności suszenia.



### **Poziom wilgotności**

Wysoka wilgotność powietrza oznacza, że powietrze może wchłonąć mniej dodatkowej wilgoci, co spowalnia proces suszenia. Suszenie ubrań w mniej wilgotnym pomieszczeniu, użycie osuszacza powietrza lub lekkie uchylenie okna może zwiększyć skuteczność suszenia.



### **Temperatura pomieszczenia**


Ciepłe powietrze może wchłonąć więcej wilgoci, co sprzyja szybszemu parowaniu. Suszenie ubrań w cieplejszym pomieszczeniu zazwyczaj skraca czas suszenia w porównaniu do chłodniejszego otoczenia.




### **Skuteczność wirowania pralki**

Ustawienie wysokich obrotów wirowania w pralce powoduje usunięcie większej ilości wody podczas cyklu prania. Im mniej wilgoci pozostaje w ubraniach, tym krótszy będzie czas ich suszenia.


## 5. Jak przechowywać SpeedDryer

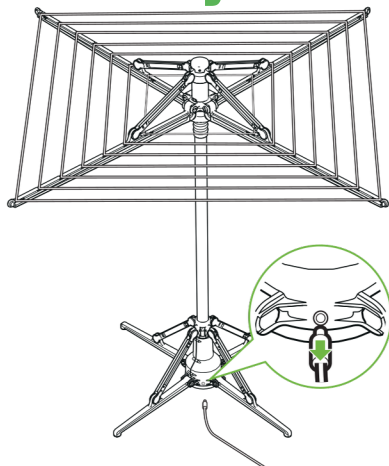


1. Wyłącz suszarkę SpeedDryer i odłącz **wtyczkę zasilania** ①.

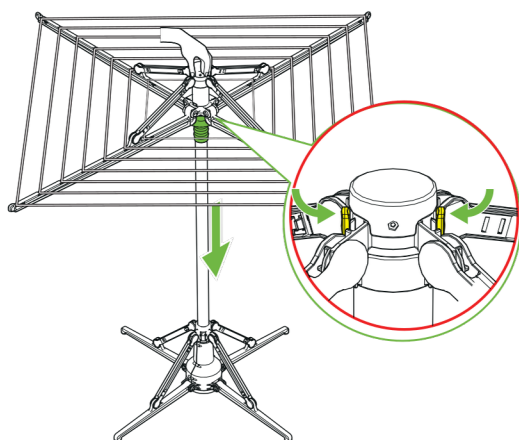


2. Naciśnij jednocześnie oba **przyciski zwalniania ramion** ②.

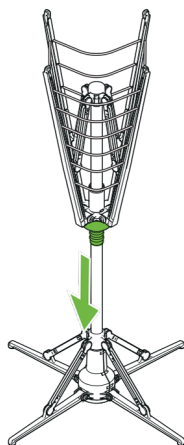

3. Przesuń **piastę ramion** © w dół, aż **ramiona** ④ ustawią się w pozycji pionowej.

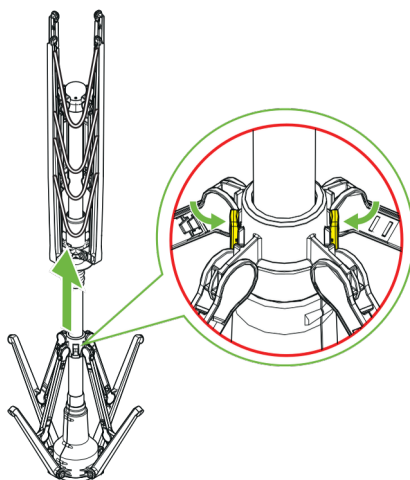

4. Naciśnij jednocześnie oba **przyciski zwalniania nóg** ⑤.



5. Przesuń **piastę nóg** ⑤ w górę, aż **nogi** ⑥ ustawią się w pozycji pionowej.

## 6. Czyszczenie i konserwacja

### 6.1 Jak czyścić suszarkę SpeedDryer

1. Przetrzyj suszarkę SpeedDryer wilgotną ściereczką z użyciem łagodnego detergentu.
2. Osusz suszarkę SpeedDryer suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

#### **UWAGA**

Nie używaj żadnych rozpuszczalników do czyszczenia suszarki SpeedDryer, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

### 6.2 Wymiana elementów



#### **UWAGA**

Nie próbuj demontować ani naprawiać suszarki SpeedDryer bez instrukcji lub zgody zespołu wsparcia technicznego. Nie używaj suszarki, jeśli brakuje jakichkolwiek elementów lub jeśli którykolwiek z elementów działa nieprawidłowo.

W celu wymiany części skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia technicznego. Wyślij wiadomość e-mail na adres: [kontakt@speed-dryer.pl](mailto:kontakt@speed-dryer.pl), podając następujące informacje:

- Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.
- Szczegółowy opis problemu oraz elementu wymagającego wymiany.
- Jeśli to możliwe, dołącz zdjęcia danego elementu, aby ułatwić jego identyfikację.

## 7. Rozwiązywanie problemów

| PROBLEM                                                                                   | PRZYCZYNA                                                                                              | ROZWIĄZANIE                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suszarka SpeedDryer przewróciła się lub została zablokowana i nie uruchamia się ponownie. | Funkcja bezpieczeństwa powoduje automatyczne wyłączenie suszarki po jej przewróceniu lub zablokowaniu. | Wyłącz urządzenie przełącznikiem, a następnie włącz je ponownie.                                                               |
| Suszarka SpeedDryer nie uruchamia się.                                                    | Brak podłączenia do zasilania.                                                                         | Upewnij się, że suszarka jest podłączona do sprawnego gniazda elektrycznego.                                                   |
| Suszarka SpeedDryer obraca się wolno lub nierównomiernie.                                 | Przeciążenie lub nierównomierne rozmieszczenie prania.                                                 | Usuń część prania, zmniejszając obciążenie, a resztę rozmieść równo na suszarce, by zapewnić wyważone obracanie.               |
| Ubrania nie suszą się prawidłowo.                                                         | Przeciążenie lub wysoka wilgotność w pomieszczeniu.                                                    | Zmniejsz ilość prania na suszarce, aby poprawić cyrkulację powietrza. Otwórz okno - obniż poziom wilgotności.                  |
| Nietypowy hałas podczas pracy.                                                            | Poluzowane lub zużyte elementy.                                                                        | Sprawdź, czy nie ma poluzowanych elementów. Skontaktuj się z działem wsparcia w celu uzyskania części zamiennych i instrukcji. |
| Suszarka SpeedDryer jest niestabilna.                                                     | Nogi nie są prawidłowo zablokowane.                                                                    | Unieś suszarkę SpeedDryer lekko nad podłogę i przesunij dolną piastę nóg w dół, aż usłyszysz kliknięcie.                       |
| Suszarka SpeedDryer nie rozkłada się całkowicie.                                          | Jedna lub więcej linek znajduje się po niewłaściwej stronie ramienia.                                  | Upewnij się, że wszystkie linki zwisają swobodnie po właściwej stronie ramion.                                                 |

## 8. Utylizacja

### 8.1 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE)



Ten symbol oznacza, że urządzenie nie może być traktowane jako niesegregowany odpad komunalny i musi być zbierane oddzielnie. Urządzenie należy przekazać do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie UE oraz w innych krajach europejskich, które stosują systemy selektywnej zbiórki takiego sprzętu.

Prawidłowa utylizacja urządzenia pomaga zapobiegać potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia publicznego, które mogłyby powstać w wyniku niewłaściwego postępowania z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi. Recykling materiałów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych.

### 8.2 Utylizacja odpadów opakowaniowych

Opakowanie wykonane jest z papieru i może zostać zutylizowane w lokalnych punktach recyklingu. Prawidłowa utylizacja opakowania i odpadów opakowaniowych pomaga zapobiegać potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia publicznego.

SpeedDryer BV  
Glipperweg 2a  
2104AK Heemstede  
The Netherlands  
Tel: +31 (0)85 401 79 28

Email: [kontakt@speed-dryer.pl](mailto:kontakt@speed-dryer.pl)  
Strona internetowa: <https://www.speed-dryer.pl>



© SpeedDryer BV

[www.speed-dryer.pl](http://www.speed-dryer.pl)

