


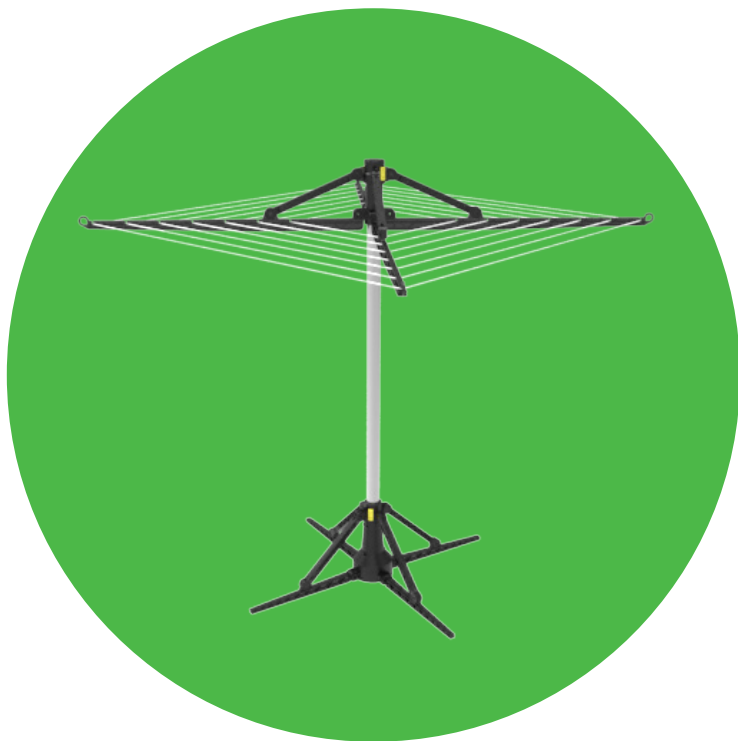

Installation and User Instructions



Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing	2
Installation and User Instructions	20
Installation und Gebrauchsanweisung	38
Instrucciones de instalación y uso	56

Disclaimer

SpeedDryer geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze handleiding en beperkt, voor zover wettelijk toegestaan, uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid voor inbreuk op enige impliciete garantie met betrekking tot de vervanging van deze handleiding door een andere. Daarnaast behoudt SpeedDryer zich het recht voor om deze publicatie op eender welk moment te herzien zonder daarbij verplicht te zijn om iemand in kennis te stellen van deze revisie.

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en technische kenmerken van de prestaties van de hierin opgenomen producten. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen. SpeedDryer, noch zijn filialen of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk of aansprakelijk voor misbruik van de informatie in dit document. Neem contact met ons op als u suggesties voor verbeteringen of aanpassingen hebt of als u fouten bent tegengekomen in dit document.

Als u deze informatie niet in acht neemt, kan dat leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.

Copyright © 2024 door SpeedDryer

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gereproduceerd, gedistribueerd of overgedragen in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief fotokopieën, opnamen of andere elektronische of mechanische methoden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Schrijf voor het aanvragen van toestemming naar de uitgever, geadresseerd aan "Attentie: Toestemmingscoördinator," op het onderstaande adres.

SpeedDryer BV

Hertenlaan 31b
3734 CE Den Dolder
Nederland
Tel.: +31 (0)85 401 79 28

E-mail: support@speed-dryer.com
Website: <https://www.speed-dryer.nl>

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	58
1.1	Beoogd gebruik	58
1.2	Technische specificaties	58
1.2.1	Technische specificaties van de SpeedDryer	58
1.2.2	Technische specificaties van de adapter	58
1.3	Productelementen	59
2.	Veiligheidsinstructies	60
3.	De SpeedDryer installeren	61
4.	De SpeedDryer gebruiken	65
4.1	Was hangen aan de SpeedDryer	65
4.1.1	Was verdelen over de SpeedDryer	65
4.1.2	Kleren op de beste manier ophangen	66
4.2	De SpeedDryer aanzetten	66
4.3	Factoren die van invloed zijn op de droogtijden	67
5.	De SpeedDryer opslaan	68
6.	Schoonmaak en onderhoud	71
6.1	De SpeedDryer schoonmaken	71
6.2	Onderdelen vervangen	71
7.	Probleemoplossing	72
8.	Weggooiën	73
8.1	Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)	73
8.2	Verpakkingsafval weggooiën	73

1. Inleiding

1.1 Beoogd gebruik

De SpeedDryer is bedoeld als gemotoriseerde droger om wasgoed binnenshuis te drogen. De enige functie van de SpeedDryer is om efficiënt kleren te drogen. De SpeedDryer blaast lucht door het wasgoed, waardoor vocht sneller verdampt.

Het product mag alleen worden gebruikt volgens de instructies in de handleiding. Elk ander gebruik den volgens de beschrijvingen in de handleiding wordt beschouwd als niet-beoogd gebruik. Hierdoor zal ook de garantie komen te vervallen worden.

1.2 Technische specificaties


1.2.1 Technische specificaties van de SpeedDryer

Parameter	Eenheid
Productnaam	SpeedDryer
Modelnummer	1.0
Vermogen	8 W
Ingangsspanning	12 V
Geluidsniveau	< 20dB(A)
Gewicht	3,9 kg
Afmetingen opgevouwen (L x B x H)	19 cm x 19 cm x 145 cm
Afmetingen niet-opgevouwen (L x B x H)	112 cm x 112 cm x 124 cm

1.2.2 Technische specificaties van de adapter

Parameter	Eenheid
Productnaam	AC/DC-adapter
Modelnummer	1.0
Vermogen	8 W
Uitgangsspanning	12 V
Uitgangsstroom	2 A
Ingangsspanning	100 - 240 V
Ingangsstroom	0,5 A
Ingangsfrequentie	50/60 Hz
Kabellengte	2,5 m

1.3 Productelementen

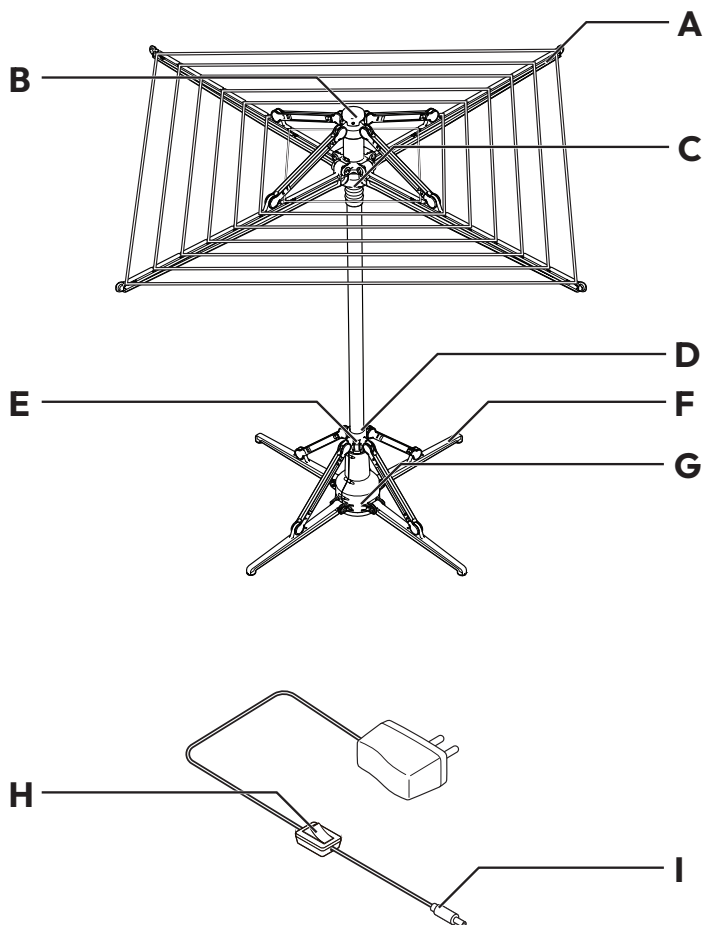

- A. Armen
- B. Armontgrendelingsknoppen
- C. Armkoppeling
- D. Pootkoppeling
- E. Pootontgrendelingsknoppen
- F. Poten
- G. Voedingspoort
- H. Schakelaar
- I. Voedingsstekker

2. Veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING


Lees en begrijp deze handleiding en de veiligheidsinstructies erin voordat u de SpeedDryer gebruikt.

- De SpeedDryer is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis. Gebruik of installeer dit product niet buitenshuis of in omgevingen die blootstaan aan weersinvloeden, aangezien dat kan leiden tot elektrische gevaren en schade aan het apparaat.
- Zorg ervoor dat kinderen en huisdieren niet op of in de buurt van het droogrek kunnen spelen. De bewegende onderdelen en gemotoriseerde functie vormen een risico op letsel. Houd kinderen en huisdieren in de buurt van het droogrek altijd in het oog om ongevallen te voorkomen.
- Struikelgevaar! Plaats de stroomkabel van het product zodanig dat mensen, inclusief kinderen, er niet over kunnen struikelen.
- Zet het apparaat niet op oneffen of onstabiele oppervlakken.
- Draag geen losse kleding of sieraden in de buurt van het product. Houd uw haar, kleren en handschoenen uit de buurt van bewegende onderdelen. Losse kleren, sieraden of lang haar kunnen worden gegrepen door de bewegende onderdelen.
- Overschrijd het maximale draagvermogen van 10 kilogram niet. Overbelasting van het droogrek kan leiden tot mechanisch falen, schade aan het apparaat en mogelijk risico op instorten.
- Zorg voor een gelijkmatige gewichtsverdeling om het evenwicht en de goede werking te behouden. Doet u dit niet, dan kan de SpeedDryer omvallen.
- Houd de handen en vingers tijdens het bedrijf uit de buurt van bewegende onderdelen. Er bestaat een risico op beknelling tussen draaiende onderdelen.
- Probeer de beweging van het droogrek niet handmatig te stoppen of dit te forceren.
- Zorg er altijd voor dat het droogrek is aangesloten op een geschikte stroombron.
- Gebruik het apparaat niet als de stroomkabel of stekker beschadigd is.
- Vermijd contact met water om het risico op elektrische schokken te voorkomen.
- Dit product mag alleen worden aangesloten op een elektrische voeding die overeenkomt met de nominale waarde op het typeplaatje.
- Probeer de elektrische onderdelen niet zelf te repareren of eraan te knoeien. Hierdoor zal de garantie vervallen.
- Houd het droogrek schoon en vrij van stof en vuil. Controleer regelmatig of het droogrek tekenen van schade of slijtage vertoont.
- Koppel de adapter los voordat de Speeddryer reinigt of onderhoud uitvoert.

3. De SpeedDryer installeren

WAARSCHUWING


Gebruik of installeer dit product niet buitenshuis of in omgevingen die blootstaan aan weersinvloeden, aangezien dat kan leiden tot elektrische gevaren en schade aan het apparaat. Zet het apparaat niet op oneffen of onstabiele oppervlakken.

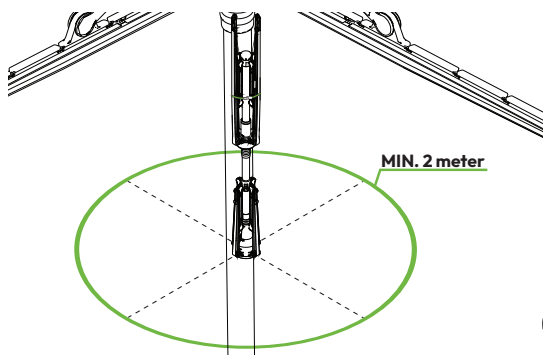


1. Pak de SpeedDryer uit en zet hem in een open gebied.

OPMERKING


Zorg ervoor dat er minstens 2 m vrije ruimte is rond de SpeedDryer.

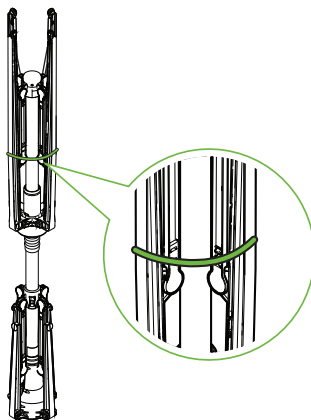


2. Verwijder het elastiek dat de **armen** ① bij elkaar houdt.

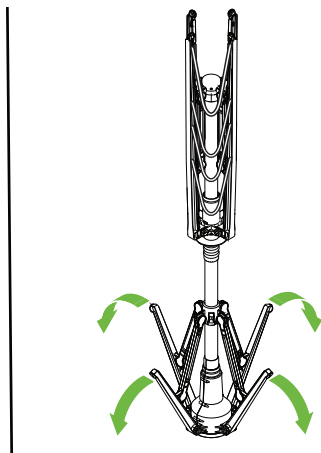


3. Vouw de **benen** ⑤ lichtjes open.

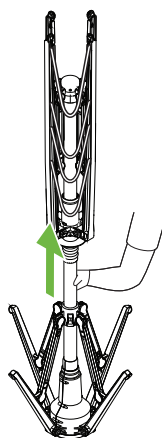


4. Til de SpeedDryer een beetje van de grond.

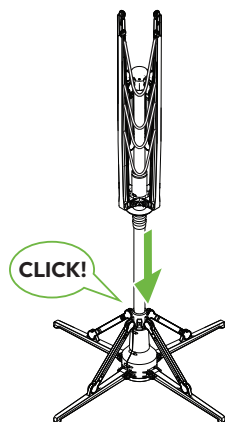


5. Terwijl u de SpeedDryer van de grond tilt, duwt u de **beenkoppeling** ⑤ naar onderen totdat u een klikgeluid hoort.

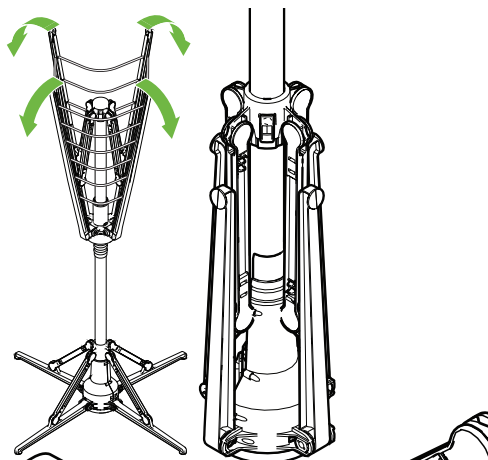

6. Vouw de **armen** ⑥ lichtjes open.

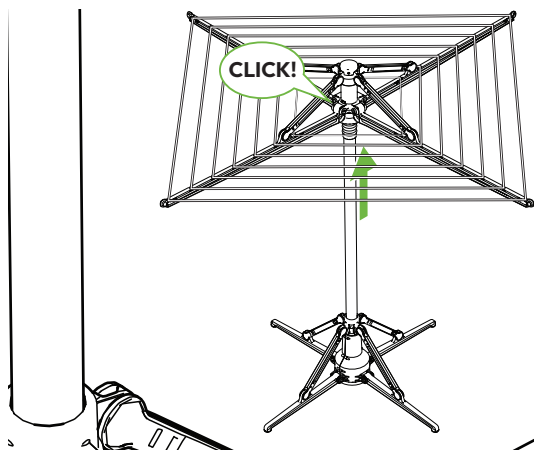

7. Duw de **armkoppeling** © naar boven totdat u een klinkgeluid hoort.

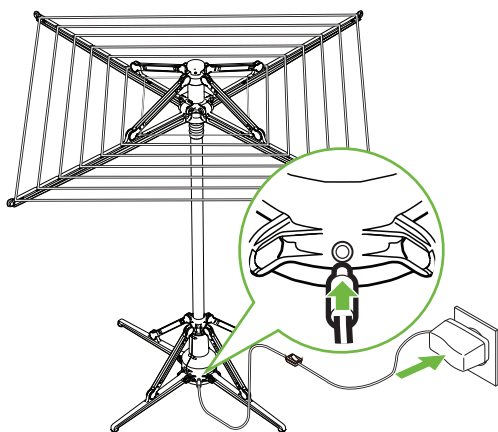

8. Sluit de adapter aan op een stopcontact, en de **voedingsstekker** ① op de **voedingspoort** © van de SpeedDryer.

WAARSCHUWING

Gebruik het apparaat niet als de stroomkabel of stekker beschadigd is of als het stopcontact los zit. Plaats de stroomkabel van het product zodanig dat mensen, inclusief kinderen, er niet over kunnen struikelen.

4. De SpeedDryer gebruiken

WAARSCHUWING




Overschrijd het maximale draagvermogen van 10 kilogram niet. Overbelasting van de SpeedDryer kan leiden tot mechanisch falen, schade aan het product en mogelijk risico op instorten.

Om de SpeedDryer zo effectief en efficiënt mogelijk te gebruiken, dient u rekening te houden met de meest optimale gebruiksmethoden die in dit gedeelte worden beschreven.

4.1 Was hangen aan de SpeedDryer

4.1.1 Was verdelen over de SpeedDryer

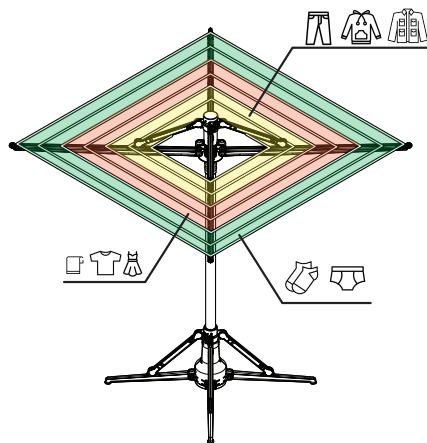

1. Zorg ervoor dat de was gelijkmatig is verdeeld over de SpeedDryer.


WAARSCHUWING

Zorg voor een gelijkmatige gewichtsverdeling om het evenwicht en de goede werking te behouden. Doet u dit niet, dan kan de SpeedDryer omvallen.

- a. Leg zware kleding zoals hoodies, jassen of jeans aan de binnenkant.
- b. Leg lichtere kleding zoals t-shirts, jurken en handdoeken op het middelste gedeelte.
- c. Leg de lichtste kleding zoals sokken en ondergoed aan de buitenkant.


4.1.2 Kleren op de beste manier ophangen

Om te zorgen voor een optimale luchtstroom door het wasgoed, is het aan te raden om bij het ophangen van kleding rekening te houden met de volgende punten.

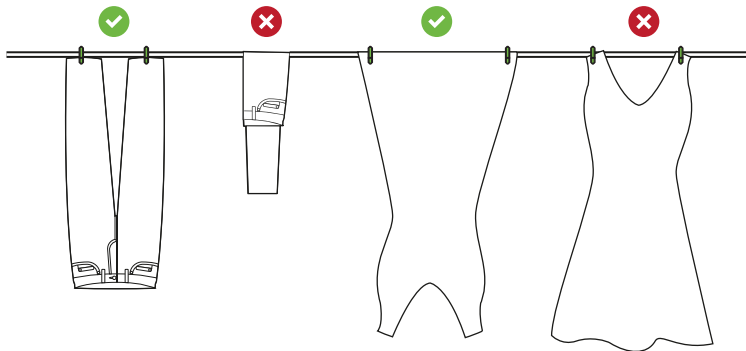

- Gebruik wasknijpers om je kleding ondersteboven op te hangen, zodat de opening van je kledingstuk aan de waslijn hangt.
- Hang eenpersoons hoeslakens in een lus aan het rek.

4.2 De SpeedDryer aanzetten

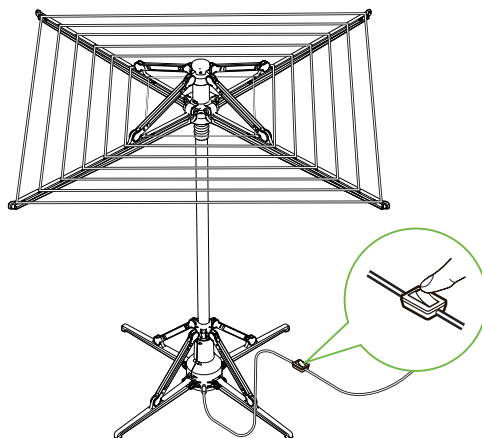

Druk op de **schakelaar**  om de SpeedDryer aan te zetten. De SpeedDryer zal beginnen te draaien.

OPMERKING

De SpeedDryer zal automatisch worden uitgeschakeld na 4 uur.

4.3 Factoren die van invloed zijn op de droogtijden

De efficiëntie van de SpeedDryer kan aanzienlijk worden beïnvloed door verschillende omgevings- en materiaalfactoren. Als je deze factoren begrijpt en optimaliseert, krijg je de beste prestaties uit de SpeedDryer, wat resulteert in snellere droogtijden en goed onderhouden kleding.



Luchtcirculatie

Het droogproces wordt aanzienlijk versneld door een goede luchtstroom. Stilstaande lucht bij natte kleding leidt tot een langere droogtijd. Een goed verluchte ruimte helpt daarbij.



Vochtigheidsniveaus

Een hogere luchtvochtigheid in de kamer betekent dat de lucht minder vocht kan vasthouden, waardoor het droogproces wordt vertraagd. Kleding drogen in een minder vochtige omgeving, een luchtontvochtiger gebruiken of een raam een beetje openzetten kan effectiever zijn.



Kamertemperatuur


Warmere lucht houdt meer vocht vast, wat leidt tot snellere verdamping. Kleding drogen in een minder vochtige omgeving, een luchtontvochtiger gebruiken of een raam een beetje openzetten kan effectiever zijn.




Centrifugeerefficiëntie van de wasmachine

Als je wasmachine is ingesteld op een hoog centrifugetoerental, wordt er meer water verwijderd tijdens het wasprogramma, waardoor er minder vocht in je kleding kan verdampen, wat de droogtijd verkort.


5. De SpeedDryer opslaan

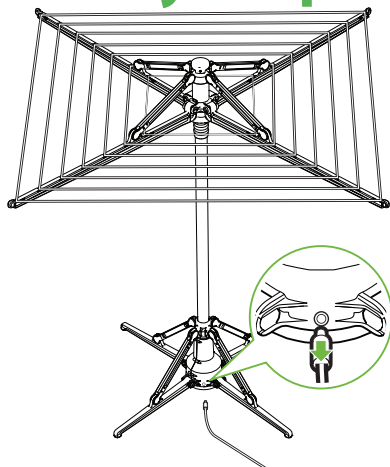


1. Zet de SpeedDryer uit en trek de **voedingsstekker** ① uit.

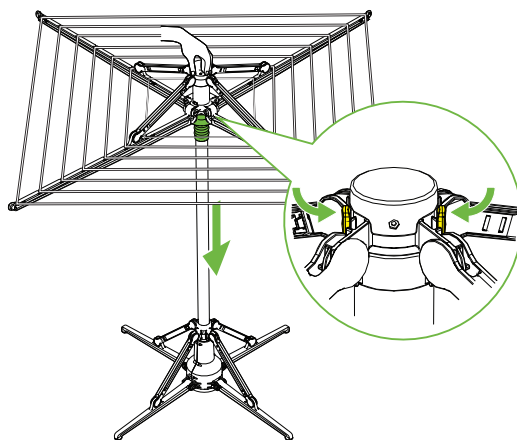


2. Houd de beide **armvergrendelingsknoppen** ② ingedrukt.

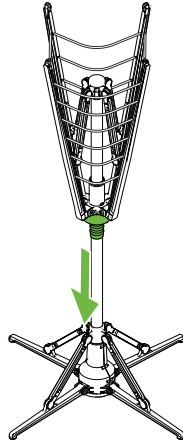

3. Trek de **armkoppeling** © naar beneden totdat de **armen** ④ verticaal staan.

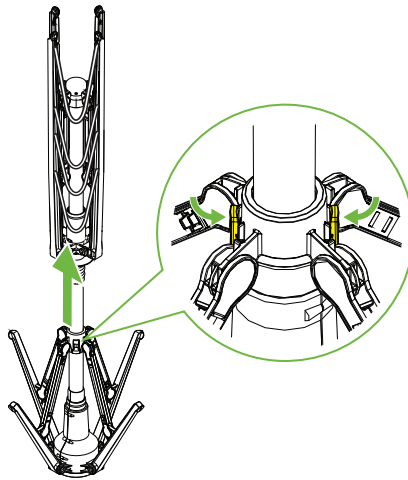

4. Houd de beide **pootvergrendelingsknoppen** ⑤ ingedrukt.



5. Til de **poetskoppeling** ⑤ op tot de **poten** ⑥ verticaal staan.

6. Schoonmaak en onderhoud

6.1 De SpeedDryer schoonmaken

1. Veeg de SpeedDryer met een vochtige doek met zacht schoonmaakmiddel
2. Droog de SpeedDryer met een pluisvrije doek.

OPMERKING

Gebruik geen oplosmiddelen om de SpeedDryer schoon te maken, deze zullen het product beschadigen.

6.2 Onderdelen vervangen



WAARSCHUWING

Probeer de SpeedDryer niet te demonteren of te repareren zonder instructies of goedkeuring van het ondersteuningsteam. Probeer het droogrek niet te gebruiken als er onderdelen ontbreken of deze slecht functioneren.

Neem voor alle vervangingen contact op met ons speciale ondersteuningsteam. Stuur een e-mail naar support@speed-dryer.com met daarin de volgende informatie:

- Uw volledige naam en contactgegevens.
- Een gedetailleerde omschrijving van het probleem en het onderdeel dat vervangen moet worden.
- Voeg indien mogelijk foto's bij van het onderdeel in kwestie om te helpen bij het identificatieproces.

7. Probleemoplossing

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
De SpeedDryer is omgevallen of was geblokkeerd en start niet meer opnieuw	Een veiligheidsfunctie van de SpeedDryer is dat hij automatisch uitschakelt als hij valt of wordt belemmerd.	Zet de schakelaar uit en opnieuw aan.
De SpeedDryer start niet	De stroomvoorziening is niet aangesloten	Controleer of de stekker van de SpeedDryer in een werkend stopcontact zit.
De SpeedDryer draait langzaam of ongelijkmatig.	Overbelasting of oneven verdeling van items	Verwijder enkele items om de belasting te verminderen en plaats de resterende items gelijkmatig over het rek om te zorgen voor een evenwichtige draaiing.
Items drogen niet goed	Overbelasting of hoge vochtigheidsgraad in de kamer	Zorg voor minder items op het rek, zodat er mee luchtcirculatie is. Open een raam om het vochtigheidsniveau te verlagen.
Ongewoon geluid tijdens het bedrijf	Losse of versleten onderdelen	Controleer of er losse onderdelen zijn. Neem contact op met support voor vervangingen en instructies.
De SpeedDryer is niet stabiel.	De poten staan niet vast.	Til de SpeedDryer van de grond en duw de onderste poten naar beneden totdat u een klikgeluid hoort.
De SpeedDryer vouwt niet helemaal open	Eén of meer waslijnen zitten aan de verkeerde kant van een arm.	Zorg ervoor dat alle waslijnen vrij hangen aan de correcte kant van de armen.

8. Weggooien

8.1 Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)



Dit symbool geeft aan dat dit apparaat niet als ongesorteerd gemeentelijk afval mag worden behandeld, maar apart moet worden ingezameld! Gooi het apparaat weg via een inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen met een

 gescheiden inzamelingssysteem voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Door het apparaat op de juiste manier weg te gooien, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van afgedankte apparatuur. Door materiaal te recyclen, draagt u bij aan het behoud van natuurlijke bronnen.

8.2 Verpakkingsafval weggooien

De verpakking is gemaakt van papier en kan worden weggegooid bij uw plaatselijke recyclingbedrijf. Door de verpakking en het verpakkingsafval op de juiste manier te verwijderen, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

SpeedDryer BV
Hertenlaan 31b
3734 CE Den Dolder
Nederland
Tel.: +31 (0)85 401 79 28



E-mail: support@speed-dryer.com
Website: <https://www.speed-dryer.nl>

© SpeedDryer BV

Disclaimer

SpeedDryer makes no representations or warranties with respect to this manual and, to the maximum extent permitted by law, expressly limits its liability for breach of any warranty that may be implied to the replacement of this manual with another. Furthermore, SpeedDryer reserves the right to revise this publication at any time without incurring an obligation to notify any person of the revision.

The information provided in this documentation contains general descriptions and technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. Neither SpeedDryer nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information that is contained herein. If you have any suggestions for improvements or amendments or have found errors in this publication, please notify us.

Failure to observe this information can result in injury or equipment damage.

Copyright © 2024 by SpeedDryer

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the manufacturer. For permission requests, write to the publisher, addressed "Attention: Permissions Coordinator," at the address below.

SpeedDryer BV

Hertenlaan 31b
3734 CE Den Dolder
The Netherlands
Tel: +31 (0)85 401 79 28

Email: support@speed-dryer.com
Website: <https://www.speed-dryer.nl>

Table of Contents

1.	Introduction	4
1.1	Intended Use	4
1.2	Technical Specifications	4
1.2.1	Technical Specifications of the SpeedDryer	4
1.2.2	Technical Specifications of the adapter	4
1.3	Product Elements	5
2.	Safety Instructions	6
3.	How to install the SpeedDryer	7
4.	How to use the SpeedDryer	11
4.1	How to hang laundry on the SpeedDryer	11
4.1.1	How to distribute laundry on the SpeedDryer	11
4.1.2	How to hang clothing in the best way	12
4.2	How to turn on the SpeedDryer	12
4.3	Factors contributing to drying times	13
5.	How to store the SpeedDryer	14
6.	Cleaning and Maintenance	17
6.1	How to clean the SpeedDryer	17
6.2	Replacing components	17
7.	Troubleshooting	18
8.	Disposal	19
8.1	Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)	19
8.2	Disposal of Packaging Waste	19

1. Introduction

1.1 Intended Use

The SpeedDryer is intended to be used as a motorized dryer that to dry washed laundry indoors. Its sole function is to efficiently dry clothes. The SpeedDryer circulates air through the laundry, facilitating faster evaporation of moisture.

The product shall only be used in accordance with the instructions described in this manual. Any use other than those described in this manual is considered as non-intended use. This will also invalidate the warranty.

1.2 Technical Specifications


1.2.1 Technical Specifications of the SpeedDryer

Parameter	Unit
Product name	SpeedDryer
Model number	1.0
Power	8 W
Input voltage	12 V
Noise level	< 20dB(A)
Weight	3,9 kg
Dimensions folded (L x W x H)	19 cm x 19 cm x 145 cm
Dimensions unfolded (L x W x H)	112 cm x 112 cm x 124 cm

1.2.2 Technical Specifications of the adapter

Parameter	Unit
Product name	AC/DC Adapter
Model number	1.0
Power	8 W
Output voltage	12 V
Output current	2 A
Input voltage	100 - 240 V
Input current	0,5 A
Input frequency	50/60 Hz
Cable length	2,5 m

1.3 Product Elements

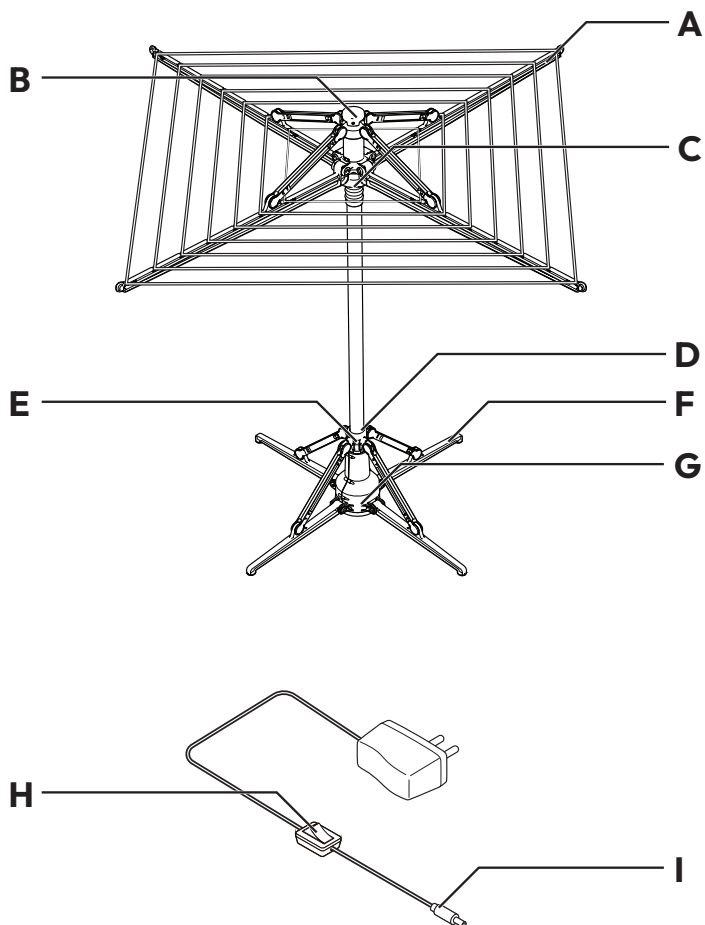

- A. Arms
- B. Arm release buttons
- C. Arm hub
- D. Leg hub
- E. Leg release buttons
- F. Legs
- G. Power port
- H. Switch
- I. Power plug

2. Safety Instructions

WARNING


Read and understand this manual and its safety instructions before using the SpeedDryer.

- The SpeedDryer is designed exclusively for indoor use. Do not operate or install this product outdoors or in environments exposed to the elements, as this may lead to electrical hazards and damage the unit.
- Ensure that children and pets are not allowed to play on or near the drying rack. The moving parts and motorized function pose a risk of injury. Always supervise children and pets in the vicinity of the drying rack to prevent accidents.
- Tripping hazard! Place the power cable of the product in such a way that people, including children, cannot trip over it.
- Do not place the device on uneven or unstable surfaces.
- Do not wear loose clothing or jewelry around the product. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair can be caught in moving parts.
- Do not exceed the maximum loading weight of 10 kilograms. Overloading the drying rack can result in mechanical failure, damage to the unit, and potential risk of collapsing.
- Ensure even distribution of weight to maintain balance and proper functioning. Failure to do so will result in the tipping over of the SpeedDryer.
- Keep hands and fingers away from moving parts during operation. There is a risk of pinching or entrapment between rotating components.
- Do not attempt to manually stop or force the movement of the rack.
- Always ensure the drying rack is connected to a suitable power source.
- Do not use the device if the power cord or plug is damaged.
- Avoid contact with water to prevent the risk of electric shock.
- This product must only be connected to an electrical supply matching the rating stated on its rating plate.
- Do not attempt to repair or tamper with the electrical components yourself. This will void the warranty.
- Keep the rack clean and free of dust and debris. Regularly check the drying rack for any signs of wear or damage.
- Disconnect from the adapter before cleaning or performing any maintenance.

3. How to install the SpeedDryer

WARNING


Do not operate or install this product outdoors or in environments exposed to the elements, as this may lead to electrical hazards and damage the unit. Do not place the device on uneven or unstable surfaces.

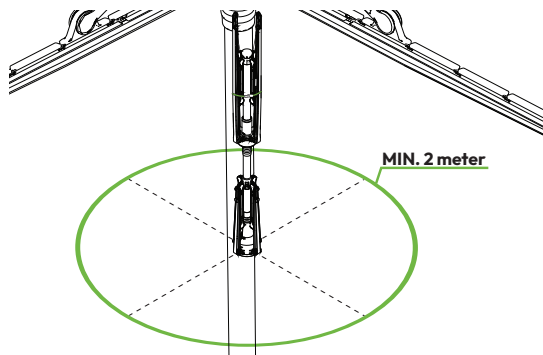


1. Unpack and put the SpeedDryer in an open area.

NOTICE


Make sure there is a minimum of 2 meters of free space around the SpeedDryer.

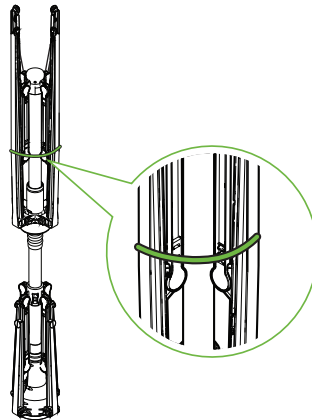


2. Remove the elastic holding the **arms** ④ together.

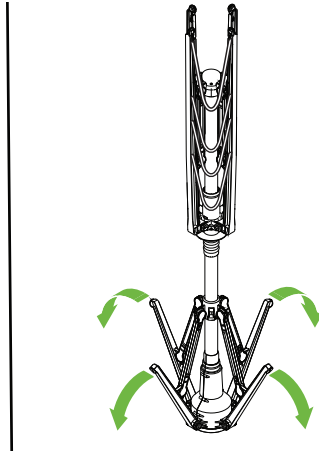


3. Fold the **legs** ⑥ out slightly.

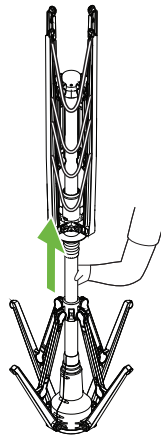


4. Lift the SpeedDryer off the ground slightly.

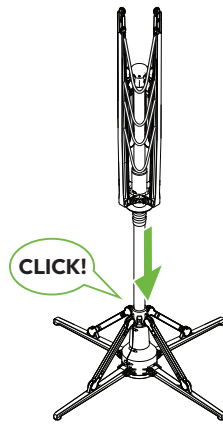


5. While lifting the SpeedDryer off the ground, push the **leg hub** ⑤ down until you hear a click.

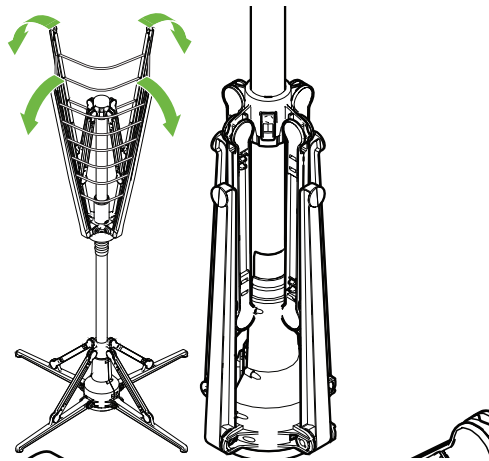

6. Fold the **arms** ⑥ out slightly.

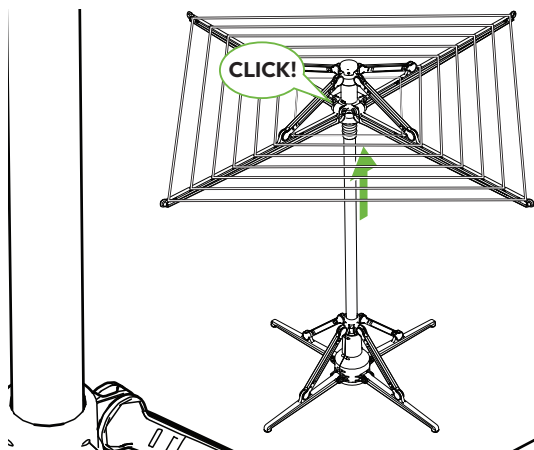

7. Push the **arm hub** © up until you hear a click.

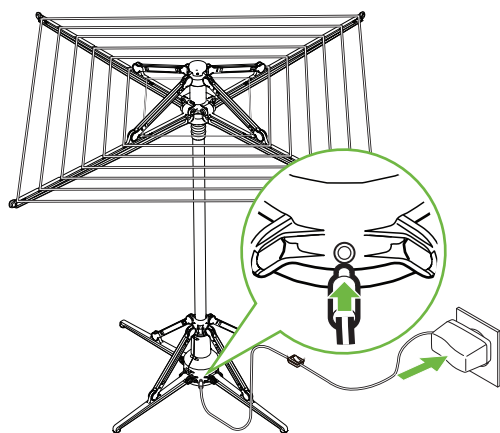

8. Connect the adapter to a wall socket and the **power plug** ① to the **power port** © of the SpeedDryer.

⚠ WARNING

Do not use if power cord or plug is damaged or wall socket is loose. Place the power cable of the product in such a way that people, including children, cannot trip over it.

4. How to use the SpeedDryer

WARNING




Do not exceed the maximum loading weight of 10 kilograms. Overloading the SpeedDryer can result in mechanical failure, damage to the product, and potential risk of collapsing.

To ensure the most effective and efficient use of the SpeedDryer, please take into consideration the most optimal usage methods described in this section.

4.1 How to hang laundry on the SpeedDryer

4.1.1 How to distribute laundry on the SpeedDryer

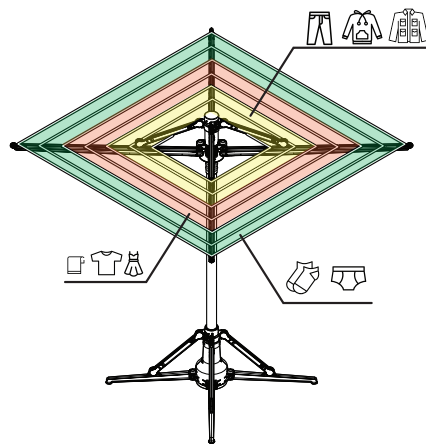

1. Make sure the laundry is distributed evenly over the SpeedDryer.


WARNING

Ensure even distribution of weight to maintain balance and proper functioning. Failure to do so will result in the tipping over of the SpeedDryer.

- a. Put heavy garments like hoodies, jackets, or jeans on the inside section.
- b. Put lighter garments like T-shirts, dresses and towels on the middle section.
- c. Put the lightest garments like socks and underwear on the outside section.


4.1.2 How to hang clothing in the best way

To ensure optimal airflow through the laundry, it is recommended to hang clothes taking into account the following points.

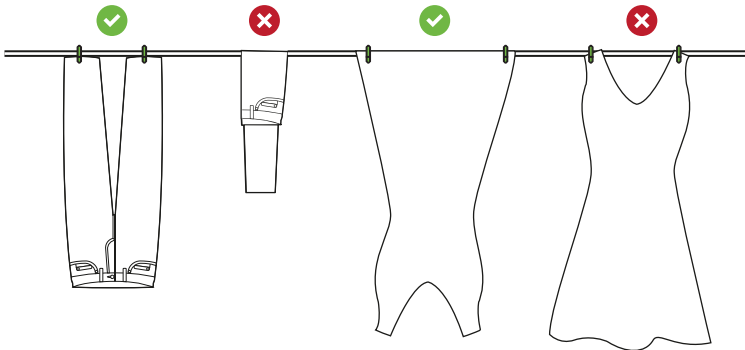

- Make sure to use clothespins to hang your clothing upside down, so the opening of your clothing item is hung on the clothesline.
- Hanging single-person fitted sheets in a loop on the rack.

4.2 How to turn on the SpeedDryer

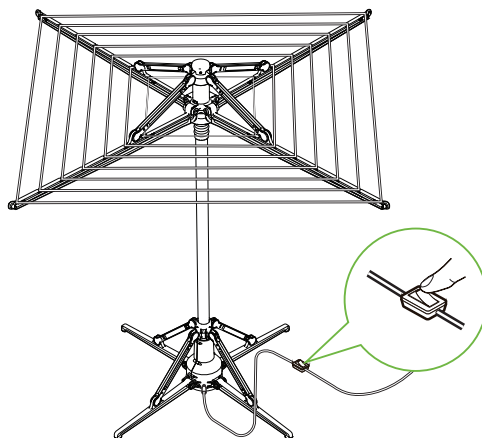

Press the **switch**  to turn on the SpeedDryer. The SpeedDryer will start spinning.

NOTICE

The SpeedDryer will automatically shut off after 4 hours.

4.3 Factors contributing to drying times

The efficiency of the SpeedDryer can be influenced significantly by various environmental and material factors. Understanding and optimizing these factors can ensure that you get the best performance from the SpeedDryer, resulting in faster drying times and well-maintained clothes.



Air Circulation

Good airflow significantly speeds up drying. Stagnant air around wet clothes leads to slower drying times. Ensuring a well-ventilated area will help.



Humidity Levels

Higher humidity in the room means the air can hold less moisture, slowing down the drying process. Drying clothes in a less humid environment, using a dehumidifier, or opening a window slightly can be more effective.



Room Temperature


Warmer air holds more moisture, leading to faster evaporation. Drying clothes in a warmer room will generally speed up the process compared to a cooler room.




Spin Efficiency of the Washing Machine

If your washing machine is set to a high spin-cycle more water will be removed during the washing cycle, the less moisture there will be in your clothes to evaporate, which reduces drying time.


5. How to store the SpeedDryer

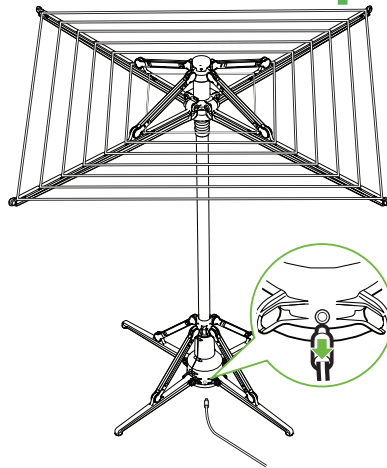


1. Turn the SpeedDryer off and remove the **power plug** ①.

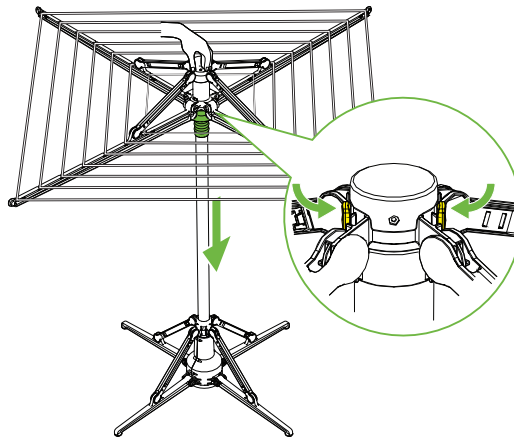


2. Hold both of the **arm release buttons** ②.

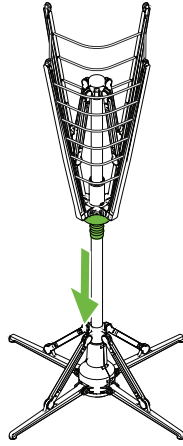

3. Pull the **arm hub** © down until the **arms** ④ are vertical.

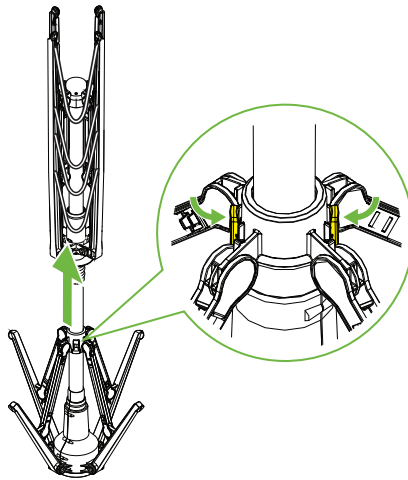

4. Hold both of the **leg release buttons** ⑤.



5. Lift the **leg hub** ⑤ up until the **legs** ⑥ are vertical.

6. Cleaning and Maintenance

6.1 How to clean the SpeedDryer

1. Wipe the SpeedDryer with a damp cloth with mild detergent
2. Dry the SpeedDryer with a lint-free cloth.

NOTICE

Do not use any solvents to clean the SpeedDryer, this will damage the product.

6.2 Replacing components



WARNING

Do not attempt to disassemble or repair the SpeedDryer without instructions or approval from the support team. Do not attempt to use the drying rack if it has missing or malfunctioning components.

For all replacement needs, please contact our dedicated support team. Send an email to support@speed-dryer.com with the following information:

- Your full name and contact details.
- A detailed description of the issue and the component that requires replacement.
- If possible, include photographs of the component in question to assist in the identification process.

7. Troubleshooting

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The SpeedDryer fell over or was blocked and will not start again	A safety feature of the SpeedDryer is that it automatically shuts off after falling down or being impeded	Turn the switch off and on again.
The SpeedDryer is not starting	The power supply is not connected	Make sure the SpeedDryer is plugged into a working power outlet.
The SpeedDryer is spinning slowly or unevenly.	Overloading or uneven distribution of items	Remove some items to reduce the load and rearrange the remaining items evenly around the rack to ensure balanced spinning
Items are not drying properly	Overloading or high humidity in room	Reduce the number of items on the rack to allow more air circulation. Open a window to lower the humidity level.
Unusual noise during operation	Loose or worn-out parts	Check for any loose components. Contact support for replacements and instructions.
The SpeedDryer is not stable.	The legs are not fixed.	Lift the SpeedDryer of the ground and push the lower legs down until you hear a click.
The SpeedDryer is not fully unfolding	One or more clothes lines are on the wrong side of an arm.	Ensure that all clothes lines hang freely on the correct side of the arms.

8. Disposal

8.1 Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)



This symbol indicates that this device must not be treated as unsorted municipal waste but must be collected separately! Dispose of the device via a collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment within the EU and in other European countries that operate separate collection systems

 for waste electrical and electronic equipment. By disposing of the device in the proper manner, you help to avoid possible hazards for the environment and public health that could otherwise be caused by improper treatment of waste equipment. The recycling of materials contributes to the conservation of natural resources.

8.2 Disposal of Packaging Waste

The packaging is made of paper, which may be disposed of through your local recycling facilities. By disposing of the packaging and packaging waste in the proper manner, you help to avoid possible hazards for the environment and public health.

SpeedDryer BV
Hertenlaan 31b
3734 CE Den Dolder
The Netherlands
Tel: +31 (0)85 401 79 28

Email: support@speed-dryer.com
Website: <https://www.speed-dryer.nl>

© SpeedDryer BV



Haftungsausschluss

SpeedDryer gibt keine Zusicherungen oder Garantien in Bezug auf dieses Handbuch ab und schließt im gesetzlich maximal erlaubten Rahmen ausdrücklich seine Haftung für Verstöße gegen jedwede Gewährleistung, die im Zusammenhang mit der Ersetzung dieses Handbuchs durch ein anderes entstehen könnten, aus. Darüber hinaus behält sich SpeedDryer das Recht vor, diese Veröffentlichung jederzeit zu überarbeiten, ohne dass eine Verpflichtung besteht, irgendjemanden über die Überarbeitung zu informieren.

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen enthalten allgemeine Beschreibungen und technische Leistungsmerkmale der hierin erwähnten Produkte. Diese Dokumentation ist nicht als Ersatz für die Eignungsbestimmung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen gedacht und darf nicht dafür verwendet werden. Weder SpeedDryer noch eines seiner verbundenen Unternehmen oder Tochterunternehmen sind verantwortlich oder haftbar für den Missbrauch der hierin enthaltenen Informationen. Wenn Sie Verbesserung- oder Änderungsvorschläge haben oder Fehler in dieser Publikation gefunden haben, teilen Sie uns diese bitte mit.

Die Nichtbeachtung dieser Informationen kann zu Verletzungen oder Geräteschäden führen.

Copyright © 2024 by SpeedDryer

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herstellers in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopien, Aufzeichnungen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, vervielfältigt, verbreitet oder übertragen werden. Wenn Sie eine Genehmigung beantragen möchten, schreiben Sie an den Herausgeber, adressiert an "Zu Händen von: Permissions Coordinator", unter der unten angegebenen Adresse.

SpeedDryer BV

Hertenlaan 31b
3734 CE Den Dolder
Die Niederlande
Tel: +31 (0)85 401 79 28

E-Mail: support@speed-dryer.com

Website: <https://www.speed-dryer.nl>

Inhaltsverzeichnis

1.	Einführung	40
1.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	40
1.2	Technische Daten	40
1.2.1	Technische Daten des SpeedDryers	40
1.2.2	Technische Daten des Adapters	40
1.3	Produktelemente	41
2.	Sicherheitshinweise	42
3.	Wie Sie den SpeedDryer installieren	43
4.	Wie Sie den SpeedDryer verwenden	47
4.1	So hängen Sie Wäsche auf den SpeedDryer	47
4.1.1	Wie Sie Wäsche auf den SpeedDryer verteilen	47
4.1.2	Wie Sie Kleidung am besten aufhängen	48
4.2	So schalten Sie den SpeedDryer ein	48
4.3	Faktoren, die zur Trocknungszeit beitragen	49
5.	Wie Sie den SpeedDryer aufbewahren	50
6.	Reinigung und Pflege	53
6.1	Wie Sie den SpeedDryer reinigen	53
6.2	Ersetzen von Komponenten	53
7.	Fehlersuche	54
8.	Entsorgung	55
8.1	Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)	55
8.2	Entsorgung von Verpackungsabfällen	55

1. Einführung

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der SpeedDryer ist als motorisierter Trockner für das Trocknen von gewaschener Wäsche in Innenräumen gedacht. Seine einzige Funktion ist das effiziente Trocknen von Kleidung. Der SpeedDryer lässt die Luft durch die Wäsche zirkulieren, damit die Feuchtigkeit schneller verdunstet.

Das Produkt darf nur in Übereinstimmung mit den in diesem Handbuch beschriebenen Anweisungen verwendet werden. Jede andere Verwendung als die in diesem Handbuch beschriebene gilt als nicht bestimmungsgemäße Verwendung. Dadurch wird auch die Garantie ungültig.

1.2 Technische Daten


1.2.1 Technische Daten des SpeedDryers

Parameter	Gerät
Produktname	SpeedDryer
Modellnummer	1.0
Leistung	8 W
Eingangsspannung	12 V
Geräuschpegel	< 20dB(A)
Gewicht	3,9 kg
Maße zusammengeklappt (L x B x H)	19 cm x 19 cm x 145 cm
Maße auseinander geklappt (L x B x H)	112 cm x 112 cm x 124 cm

1.2.2 Technische Daten des Adapters

Parameter	Gerät
Produktname	AC/DC-Adapter
Modellnummer	1.0
Leistung	8 W
Ausgangsspannung	12 V
Ausgangsstrom	2 A
Eingangsspannung	100 - 240 V
Eingangsstrom	0,5 A
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Länge des Kabels	2,5 m

1.3 Produktelemente

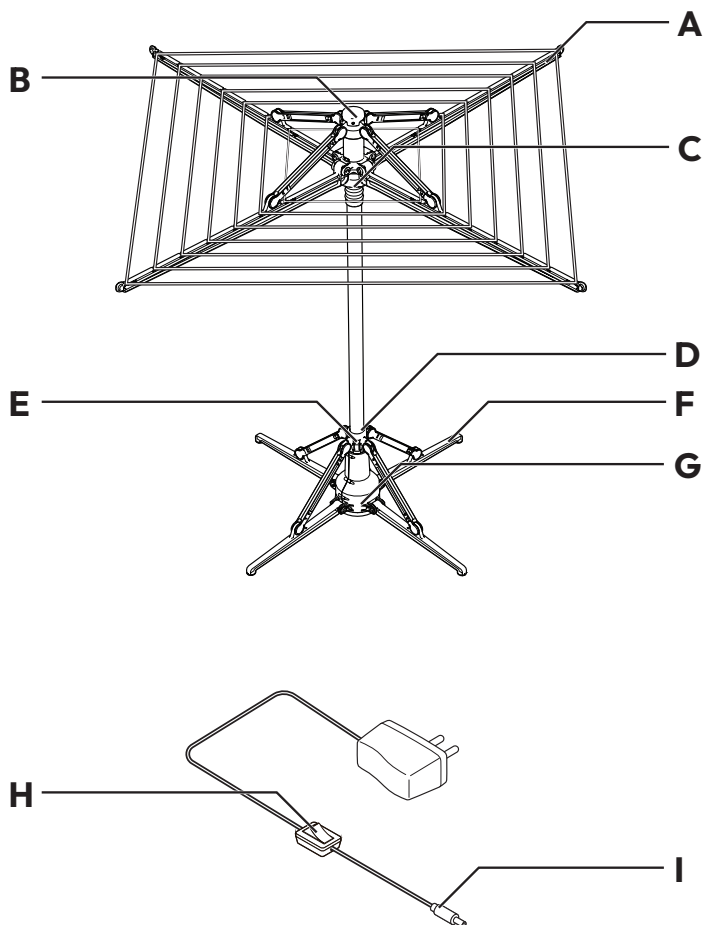

- A. Arme
- B. Freigabetaste Arm
- C. Armnabe
- D. Beinnabe
- E. Freigabetaste Bein
- F. Beine
- G. Netzanschluss
- H. Schalter
- I. Netzstecker

2. Sicherheitshinweise



WARNUNG

Lesen und verstehen Sie dieses Handbuch und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise, bevor Sie den SpeedDryer verwenden.


- Der SpeedDryer ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen konzipiert. Betreiben oder installieren Sie dieses Produkt nicht im Freien oder in Umgebungen, die den Elementen ausgesetzt sind, da dies zu elektrischen Gefahren führen und das Gerät beschädigen kann.
- Achten Sie darauf, dass Kinder und Haustiere nicht auf oder in der Nähe des Wäscheständers spielen können. Die beweglichen Teile und die motorisierte Funktion stellen eine Verletzungsgefahr dar. Beaufsichtigen Sie Kinder und Haustiere in der Nähe des Wäscheständers, um Unfälle zu vermeiden.
- Stolperfalle! Verlegen Sie das Netzkabel des Geräts so, dass Personen, einschließlich Kinder, nicht darüber stolpern können.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf unebene oder instabile Oberflächen.
- Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck in der Nähe des Geräts. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung und Handschuhe von den beweglichen Teilen fern. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können sich in beweglichen Teilen verfangen.
- Überschreiten Sie nicht das maximale Ladegewicht von 10 Kilogramm. Eine Überlastung des Wäscheständers kann zu mechanischem Versagen, Schäden am Gerät und potenziell zum Kollabieren führen.
- Achten Sie auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung, um das Gleichgewicht und die ordnungsgemäße Funktion zu erhalten. Andernfalls kann der SpeedDryer umkippen.
- Halten Sie Hände und Finger während des Betriebs von den beweglichen Teilen fern. Es besteht die Gefahr des Einklemmens zwischen rotierenden Teilen.
- Versuchen Sie nicht, die Bewegung des Ständers manuell zu stoppen oder zu erzwingen.
- Achten Sie immer darauf, dass der Wäscheständer an eine geeignete Stromquelle angeschlossen ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sind.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.
- Dieses Produkt darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, die der auf dem Typenschild angegebenen Leistung entspricht.
- Versuchen Sie nicht, die elektrischen Komponenten selbst zu reparieren oder zu ändern. Dadurch wird die Garantie ungültig.
- Halten Sie den Wäscheständer sauber und frei von Staub und Ablagerungen. Überprüfen Sie den Wäscheständer regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Trennen Sie das Gerät vom Adapter, bevor Sie es reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

3. Wie Sie den SpeedDryer installieren



WARNUNG


Betreiben oder installieren Sie dieses Produkt nicht im Freien oder in Umgebungen, die den Elementen ausgesetzt sind, da dies zu elektrischen Gefahren führen und das Gerät beschädigen kann. Stellen Sie das Gerät nicht auf unebene oder instabile Oberflächen.

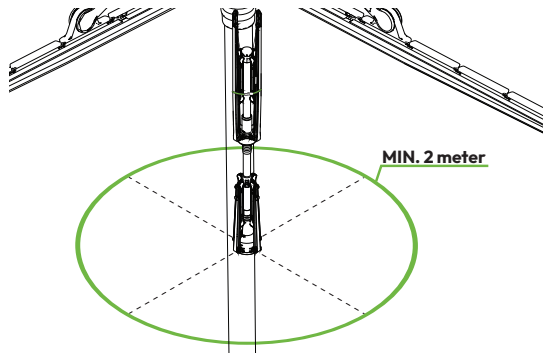


1. Packen Sie den SpeedDryer aus und stellen Sie ihn an einem freien Platz auf.

HINWEIS


Achten Sie darauf, dass um den SpeedDryer herum ein Freiraum von mindestens 2 Metern vorhanden ist.

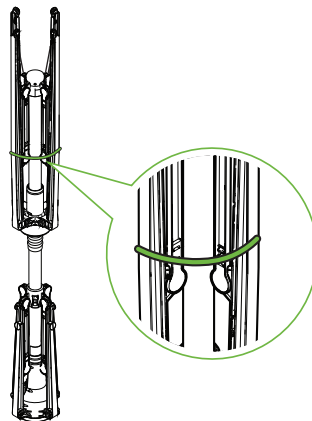


2. Entfernen Sie das Gummiband, das die **Arme** ① zusammenhält.

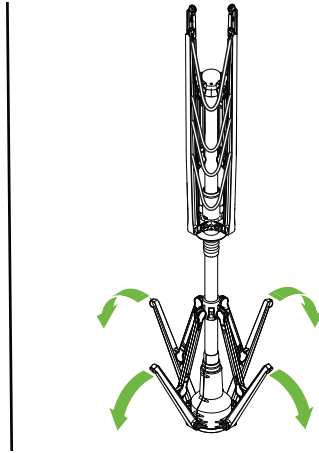


3. Klappen Sie die **Beine** ⑥ leicht nach außen.

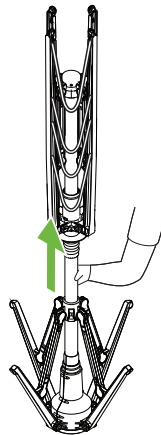


4. Heben Sie den SpeedDryer leicht vom Boden ab.

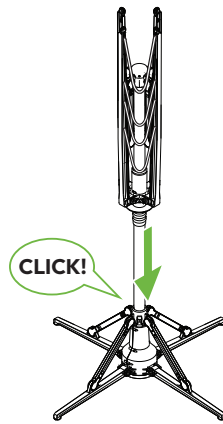


5. Während Sie den SpeedDryer vom Boden abheben, drücken Sie die **Beinnabe** ① nach unten, bis Sie ein Klicken hören.

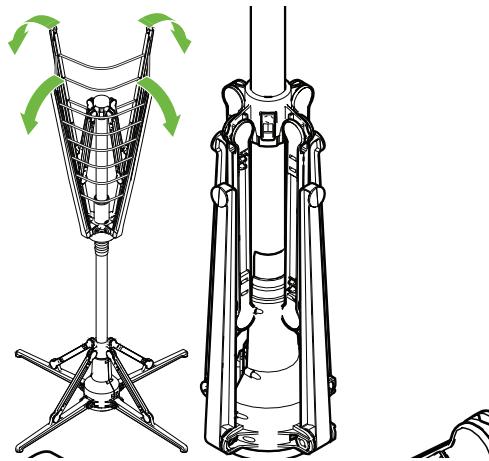

6. Klappen Sie die **Arme** ② leicht nach außen.

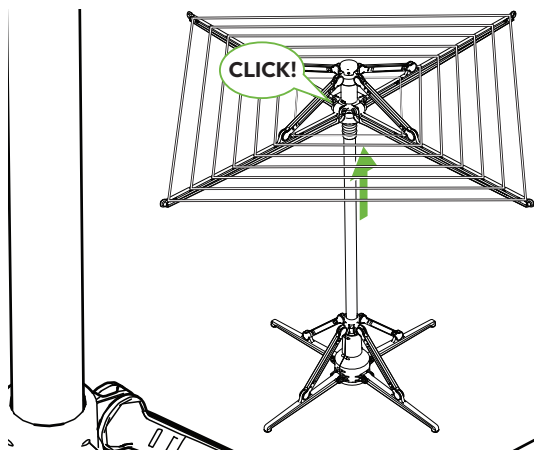

7. Drücken Sie die **Armnahe** © nach oben, bis Sie ein Klicken hören.

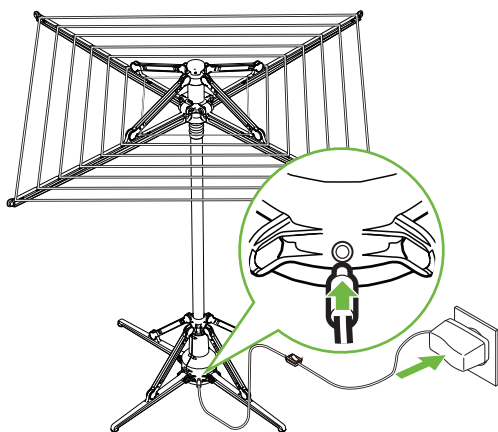

8. Schließen Sie den Adapter an eine Steckdose und den **Netzstecker** ① an den **Netzanschluss** © des SpeedDryers an.

⚠️ WARNUNG

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sind oder die Steckdose locker ist. Verlegen Sie das Netzkabel des Geräts so, dass Personen, einschließlich Kinder, nicht darüber stolpern können.

4. Wie Sie den SpeedDryer verwenden

WARNUNG




Überschreiten Sie nicht das maximale Ladegewicht von 10 Kilogramm. Eine Überlastung des SpeedDryers kann zu mechanischem Versagen, Schäden am Produkt und potenziell zum Kollabieren führen.

Um den SpeedDryer möglichst effektiv und effizient zu nutzen, beachten Sie bitte die in diesem Abschnitt beschriebenen optimalen Nutzungsmethoden.

4.1 So hängen Sie Wäsche auf den SpeedDryer

4.1.1 Wie Sie Wäsche auf den SpeedDryer verteilen

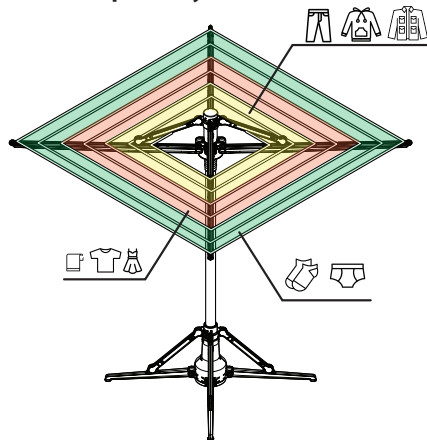

1. Vergewissern Sie sich, dass die Wäsche gleichmäßig auf dem SpeedDryer verteilt ist.


WARNUNG

Achten Sie auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung, um das Gleichgewicht und die ordnungsgemäße Funktion zu erhalten. Andernfalls kann der SpeedDryer umkippen.

- a. Hängen Sie schwere Kleidungsstücke wie Kapuzenpullover, Jacken oder Jeans im Innenbereich auf.
- b. Hängen Sie leichtere Kleidungsstücke wie T-Shirts, Kleider und Handtücher im mittleren Bereich auf.
- c. Hängen Sie die leichtesten Kleidungsstücke wie Socken und Unterwäsche im äußeren Bereich auf.


4.1.2 Wie Sie Kleidung am besten aufhängen

Um einen optimalen Luftstrom durch die Wäsche zu gewährleisten, empfiehlt es sich, die Wäsche unter Berücksichtigung der folgenden Punkte aufzuhängen.

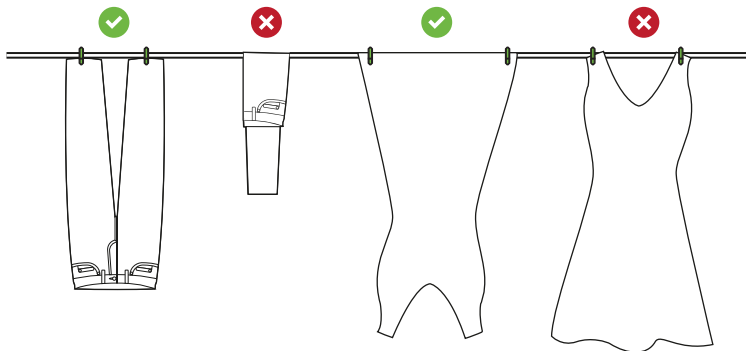

- Verwenden Sie Wäscheklammern, um Ihre Kleidung verkehrt herum aufzuhängen, so dass die Öffnung Ihres Kleidungsstücks auf der Wäscheleine aufgehängt wird.
- Hängen Sie Spannbettlaken für eine Person in einer Schlaufe am Wäscheständer auf.

4.2 So schalten Sie den SpeedDryer ein

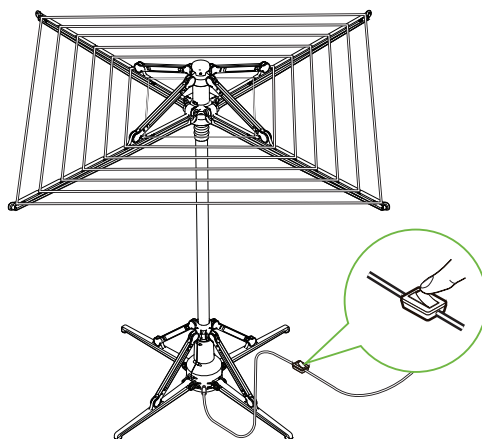

Drücken Sie den **Schalter** , um den SpeedDryer einzuschalten. Der SpeedDryer beginnt sich zu drehen.

HINWEIS

Der SpeedDryer schaltet sich nach 4 Stunden automatisch ab.

4.3 Faktoren, die zur Trocknungszeit beitragen

Die Effizienz des SpeedDryers kann durch verschiedene Umwelt- und Materialfaktoren erheblich beeinflusst werden. Das Verständnis und die Optimierung dieser Faktoren können sicherstellen, dass Sie die beste Leistung aus dem SpeedDryer herausholen, was zu kürzeren Trocknungszeiten und gut gepflegter Kleidung führt.



Luftzirkulation

Ein guter Luftstrom beschleunigt die Trocknung erheblich. Stehende Luft um nasse Kleidung führt zu einer längeren Trocknungszeit. Ein gut belüfteter Bereich ist hilfreich.



Luftfeuchtigkeit

Eine höhere Luftfeuchtigkeit im Raum bedeutet, dass die Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann, was den Trocknungsprozess verlangsamt. Das Trocknen von Kleidung in einer weniger feuchten Umgebung, die Verwendung eines Luftentfeuchters oder das leichte Öffnen eines Fensters kann effektiver sein.



Zimmertemperatur


Wärmere Luft enthält mehr Feuchtigkeit, was zu einer schnelleren Verdunstung führt. Das Trocknen von Wäsche in einem wärmeren Raum beschleunigt im Allgemeinen den Prozess im Vergleich zu einem kühleren Raum.




Schleudereffizienz der Waschmaschine

Wenn Ihre Waschmaschine auf einen hohen Schleudergang eingestellt ist, wird während des Waschvorgangs mehr Wasser entfernt, so dass weniger Feuchtigkeit in der Kleidung verdunstet, was die Trockenzeit verkürzt.


5. Wie Sie den SpeedDryer aufbewahren

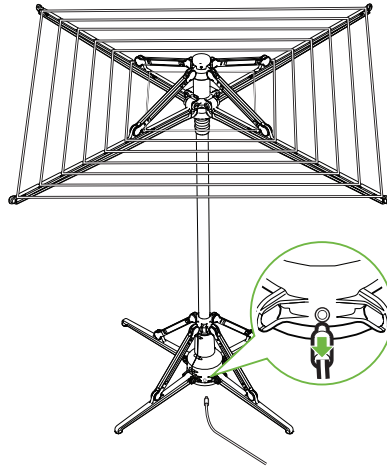


1. Schalten Sie den SpeedDryer aus und ziehen Sie den **Netzstecker** ①.

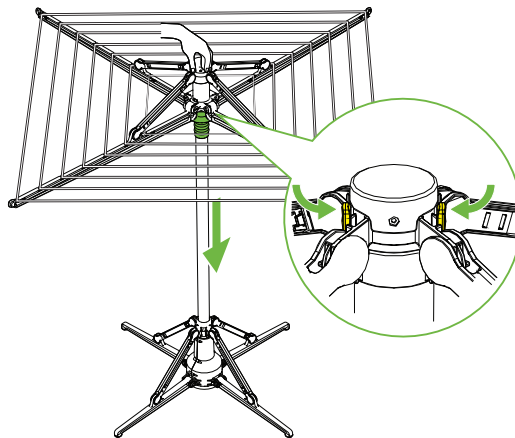


2. Halten Sie beide **Arm-Freigabetasten** ②.

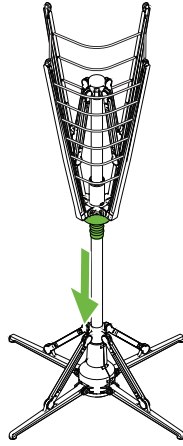

3. Ziehen Sie die **Armnahe** © nach unten, bis die **Arme** ④ senkrecht stehen.

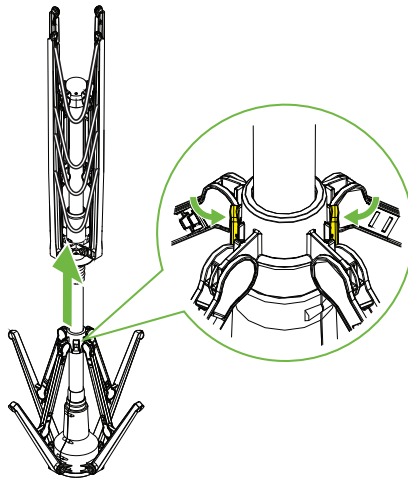

4. Halten Sie beide **Bein-Freigabetasten** ⑤.



5. Heben Sie die **Beinnabe** ⑤ hoch, bis die **Beine** ⑥ senkrecht stehen.

6. Reinigung und Pflege

6.1 Wie Sie den SpeedDryer reinigen

1. Wischen Sie den SpeedDryer mit einem feuchten Tuch mit mildem Reinigungsmittel ab.
2. Trocknen Sie den SpeedDryer mit einem fusselfreien Tuch ab.

HINWEIS

Verwenden Sie keine Lösungsmittel, um den SpeedDryer zu reinigen, da dies das Produkt beschädigen würde.

6.2 Ersetzen von Komponenten



WARNUNG

Versuchen Sie nicht, den SpeedDryer ohne Anleitung oder Genehmigung des Support-Teams zu zerlegen oder zu reparieren. Versuchen Sie nicht, den Wäscheständer zu benutzen, wenn Komponenten fehlen oder nicht richtig funktionieren.

Wenn Sie Ersatz benötigen, wenden Sie sich bitte an unser engagiertes Support-Team. Senden Sie eine E-Mail an support@speed-dryer.com mit den folgenden Informationen:

- Ihr vollständiger Name und Ihre Kontaktinformationen.
- Eine detaillierte Beschreibung des Problems und der Komponente, die ersetzt werden muss.
- Wenn möglich, fügen Sie Fotos des fraglichen Teils bei, um die Identifizierung zu erleichtern.

7. Fehlersuche

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Der SpeedDryer ist umgefallen oder wurde blockiert und lässt sich nicht mehr starten.	Ein Sicherheitsmerkmal des SpeedDryers ist, dass er sich automatisch abschaltet, wenn er umfällt oder behindert wird.	Schalten Sie den Schalter aus und wieder ein.
Der SpeedDryer startet nicht.	Die Stromversorgung ist nicht angeschlossen.	Stellen Sie sicher, dass der SpeedDryer an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
Der SpeedDryer dreht sich langsam oder ungleichmäßig.	Überladung oder ungleichmäßige Verteilung von Kleidungsstücken.	Entfernen Sie einige Kleidungsstücke, um die Last zu verringern, und ordnen Sie die verbleibenden Kleidungsstücke gleichmäßig am Wäschetrockner an, um eine ausgewogene Drehung zu gewährleisten.
Die Kleidungsstücke trocknen nicht richtig.	Überlastung oder hohe Luftfeuchtigkeit im Raum.	Reduzieren Sie die Anzahl der Kleidungsstücke auf dem Wäschetrockner, um eine bessere Luftzirkulation zu ermöglichen. Öffnen Sie ein Fenster, um die Luftfeuchtigkeit zu senken.
Ungewöhnliche Geräusche während des Betriebs.	Lose oder abgenutzte Teile.	Prüfen Sie auf lose Komponenten. Kontaktieren Sie den Support für Ersatz und Anweisungen.
Der SpeedDryer ist nicht stabil.	Die Beine sind nicht fixiert.	Heben Sie den SpeedDryer vom Boden ab und drücken Sie die unteren Beine nach unten, bis Sie ein Klicken hören.
Der SpeedDryer entfaltet sich nicht vollständig.	Eine oder mehrere Wäscheleinen befinden sich auf der falschen Seite eines Arms.	Achten Sie darauf, dass alle Wäscheleinen frei an der richtigen Seite der Arme hängen.

8. Entsorgung

8.1 Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)



Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Gerät nicht als unsortierter Siedlungsabfall behandelt werden darf, sondern separat gesammelt werden muss! Entsorgen Sie das Gerät über eine Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten innerhalb der EU und in anderen europäischen Ländern, die separate

■ Sammelsysteme für Elektro- und Elektronik-Altgeräte betreiben. Indem Sie das Gerät ordnungsgemäß entsorgen, tragen Sie dazu bei, mögliche Gefahren für die Umwelt und die öffentliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unsachgemäße Behandlung von Altgeräten entstehen könnten. Das Recycling von Materialien trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei.

8.2 Entsorgung von Verpackungsabfällen

Die Verpackung besteht aus Papier, das Sie über Ihre örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Indem Sie die Verpackungen und Verpackungsabfälle ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie, mögliche Gefahren für die Umwelt und die öffentliche Gesundheit zu vermeiden.

SpeedDryer BV
Hertenlaan 31b
3734 CE Den Dolder
Die Niederlande
Tel: +31 (0)85 401 79 28

E-Mail: support@speed-dryer.com
Website: <https://www.speed-dryer.nl>



© SpeedDryer BV

Descargo de responsabilidad

SpeedDryer no ofrece ninguna declaración ni garantía con respecto a este manual y, en la medida máxima permitida por la ley, limita expresamente su responsabilidad por incumplimiento de cualquier garantía que pueda estar implícita a la sustitución de este manual por otro. Además, SpeedDryer se reserva el derecho de revisar esta documentación en cualquier momento sin obligación de notificar la revisión a ninguna persona.

La información proporcionada en esta documentación contiene descripciones generales y características técnicas de las prestaciones de los productos incluidos en ella. Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario. Ni SpeedDryer ni ninguna de sus filiales o subsidiarias se hacen responsables del uso indebido de la información aquí contenida. En caso de que tenga alguna sugerencia de mejora o modificación o haya detectado errores en esta publicación, por favor notifíquenoslo.

La inobservancia de esta información puede provocar lesiones o daños en el equipo.

Derechos de autor © 2024 de SpeedDryer

Quedan reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución o transmisión total o parcial de esta publicación, en cualquier forma o por cualquier medio, incluidos procedimientos de fotocopiado, grabación u otros métodos electrónicos o mecánicos, sin la autorización previa por escrito del fabricante. Para solicitar autorización, escriba al editor, a "Attention: Permissions Coordinator" a la siguiente dirección.

SpeedDryer BV

Hertenlaan 31b
3734 CE Den Dolder
Países Bajos
Tel.: +31 (0)85 401 79 28

Dirección de correo electrónico: support@speed-dryer.com

Sitio web: <https://www.speed-dryer.nl>

Índice

1.	Introducción	22
1.1	Uso previsto	22
1.2	Especificaciones técnicas	22
1.2.1	Especificaciones técnicas de la SpeedDryer	22
1.2.2	Especificaciones técnicas del adaptador	22
1.3	Componentes del producto	23
2.	Instrucciones de seguridad	24
3.	Cómo instalar la SpeedDryer	25
4.	Cómo usar la SpeedDryer	29
4.1	Cómo colgar las prendas de ropa en la SpeedDryer	29
4.1.1	Cómo distribuir las prendas de ropa en la SpeedDryer	29
4.1.2	La mejor manera de colgar las prendas	30
4.2	Cómo encender la SpeedDryer	30
4.3	Factores que contribuyen a los tiempos de secado	31
5.	Cómo almacenar la SpeedDryer	32
6.	Limpieza y mantenimiento	35
6.1	Cómo limpiar la SpeedDryer	35
6.2	Sustitución de componentes	35
7.	Solución de problemas	36
8.	Eliminación	37
8.1	Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)	37
8.2	Eliminación de residuos de embalajes	37

1. Introducción

1.1 Uso previsto

La SpeedDryer es una secadora motorizada que ha sido diseñada para el secado de las prendas de ropa lavadas en espacios interiores. Su única función es secar de forma eficiente la ropa. La SpeedDryer hace circular el aire a través de las prendas de ropa, facilitando una evaporación más rápida de la humedad.

El producto solo debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones indicadas en este manual. Cualquier uso distinto al descrito en este manual se considera uso no previsto. Un uso no previsto también supone la anulación de la garantía.

1.2 Especificaciones técnicas


1.2.1 Especificaciones técnicas de la SpeedDryer

Parámetro	Unidad
Nombre del producto	SpeedDryer
Número de modelo	1.0
Alimentación	8 W
Tensión de entrada	12 V
Nivel de ruido	<20dB(A)
Peso	3,9 kg
Dimensiones del producto plegado (L x An x Al)	19 cm x 19 cm x 145 cm
Dimensiones del producto sin plegar (L x An x Al)	112 cm x 112 cm x 124 cm

1.2.2 Especificaciones técnicas del adaptador

Parámetro	Unidad
Nombre del producto	Adaptador CA/CC
Número de modelo	1.0
Alimentación	8 W
Tensión de salida	12 V
Corriente de salida	2 A
Tensión de entrada	100 - 240 V
Corriente de entrada	0,5 A
Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Longitud del cable	2,5 m

1.3 Componentes del producto

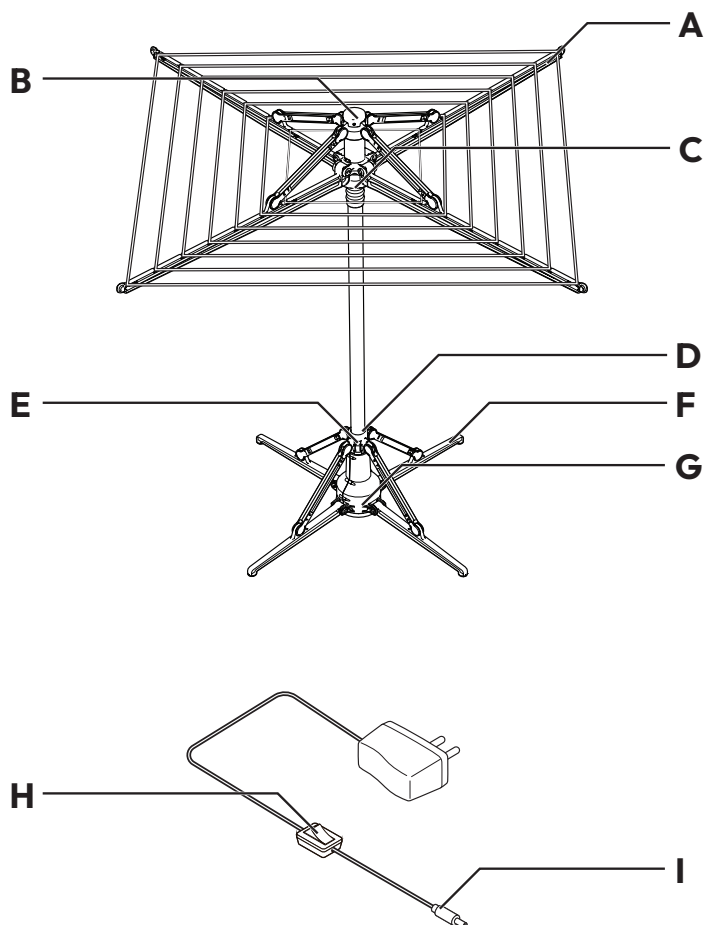

- A. Brazos
- B. Botones de desbloqueo de los brazos
- C. Acople de los brazos
- D. Acople de las patas
- E. Botones de desbloqueo de las patas
- F. Patas
- G. Puerto de alimentación
- H. Interruptor
- I. Conector de alimentación

2. Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA


Lea y comprenda el contenido de este manual y sus instrucciones de seguridad antes de utilizar la SpeedDryer.

- La SpeedDryer ha sido diseñada exclusivamente para uso en interiores. No utilice ni instale este producto al aire libre o en entornos expuestos a la intemperie, ya que puede provocar riesgos eléctricos y dañar la unidad.
- Asegúrese de que los niños y los animales domésticos no puedan jugar sobre o cerca de la rejilla de secado. Las piezas móviles y la función motorizada pueden provocar lesiones. Vigile siempre a los niños y animales domésticos que se encuentren cerca de la rejilla de secado para evitar accidentes.
- ¡Peligro de tropiezo! Coloque el cable de alimentación del producto de forma que las personas, incluidos los niños, no puedan tropezar con él.
- No coloque el dispositivo sobre superficies no niveladas o inestables.
- No lleve ropa holgada ni joyas cuando esté cerca del producto. Mantenga su pelo, ropa y guantes lejos de las partes móviles. La ropa holgada, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en partes móviles.
- No supere el peso máximo de carga de 10 kilogramos. Sobrecargar la rejilla de secado puede provocar fallos mecánicos, daños en la unidad y riesgo potencial de colapso.
- Asegúrese de que el peso esté distribuido uniformemente para mantener el equilibrio y garantizar un funcionamiento correcto. De lo contrario, la SpeedDryer podría volcar.
- Mantenga las manos y los dedos alejados de las partes móviles durante el funcionamiento. Existe riesgo de sufrir pellizcos o atrapamientos entre los componentes giratorios.
- No intente detener manualmente ni forzar el movimiento de la rejilla.
- Asegúrese siempre de que la rejilla de secado esté conectado a una fuente de alimentación adecuada.
- No utilice el dispositivo si el cable de alimentación o el conector de alimentación están dañados.
- Evite el contacto con el agua para prevenir el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas.
- Este producto solo debe conectarse a una fuente de alimentación eléctrica que se ajuste a la potencia especificada en la placa de características.
- No intente reparar o manipular los componentes eléctricos usted mismo. Recuerde que esto supondría la anulación de la garantía.
- Mantenga la rejilla limpia y libre de polvo y residuos. Inspeccione periódicamente la rejilla de secado para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- Desconecte el producto del adaptador antes de limpiarlo o realizar cualquier tarea de mantenimiento.

3. Cómo instalar la SpeedDryer

ADVERTENCIA


No utilice ni instale este producto al aire libre o en entornos expuestos a la intemperie, ya que puede provocar riesgos eléctricos y dañar la unidad. No coloque el dispositivo sobre superficies no niveladas o inestables.

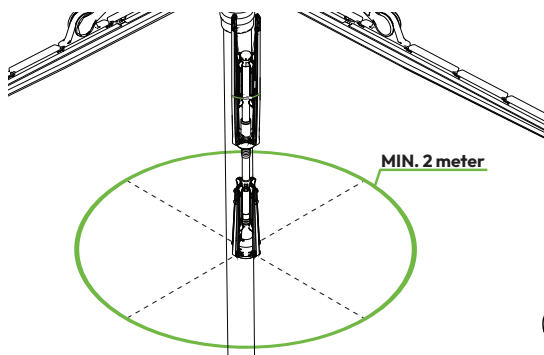


1. Desembale y coloque la SpeedDryer en un espacio despejado.

AVISO


Asegúrese de que haya como mínimo 2 metros de espacio libre alrededor de la SpeedDryer.

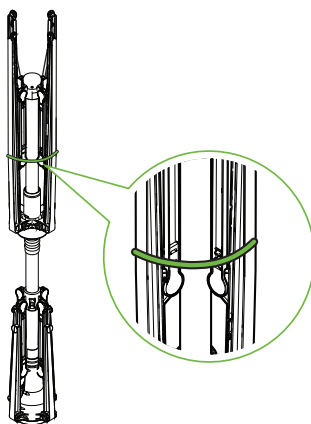


2. Retire la goma elástica que sostiene los **brazos** ① juntos.

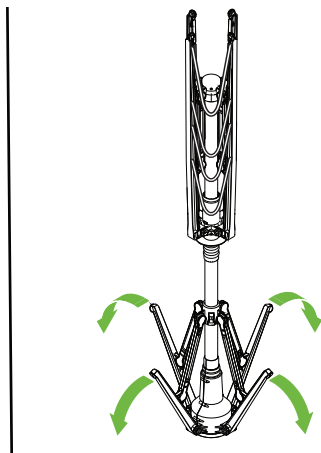


3. Doble las **patas** ⑤ suavemente hacia fuera.

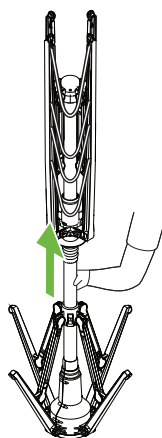


4. Levante la SpeedDryer un poco del suelo.

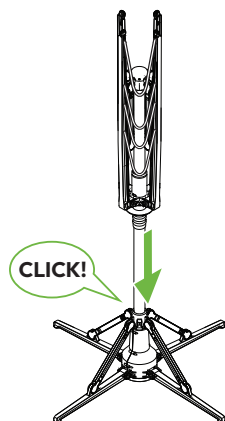


5. Mientras levanta la SpeedDryer del suelo, empuje el **acople de las patas** ⑤ hacia abajo hasta que escuche un clic.

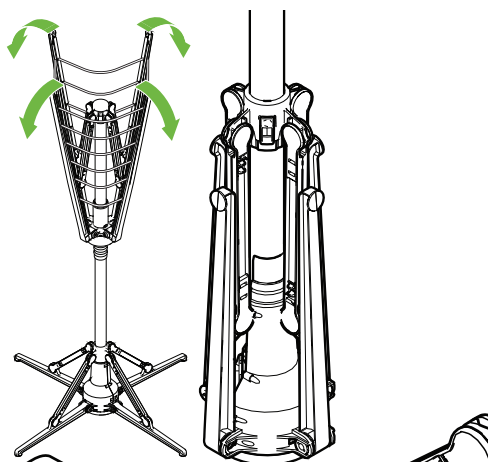

6. Doble los **brazos** ⑥ suavemente hacia fuera.

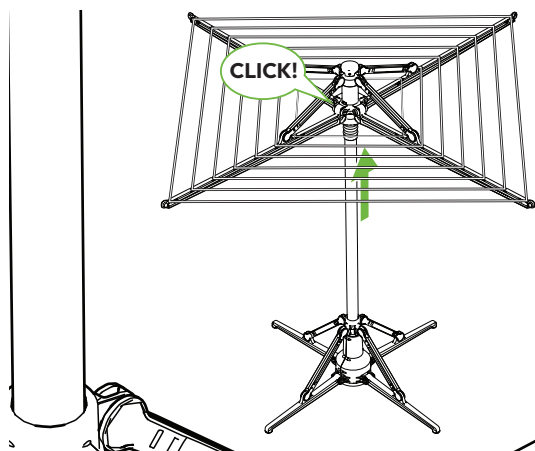

7. Empuje el **acople de los brazos** © hacia arriba hasta que escuche un clic.

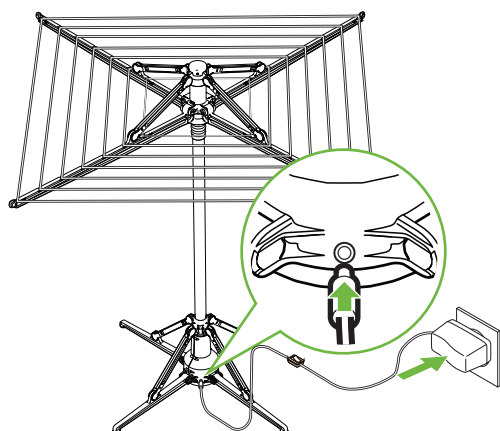

8. Conecte el adaptador a una toma de pared y el **conector de alimentación** ① al **puerto de alimentación** © de la SpeedDryer.

⚠ ADVERTENCIA

No utilice el producto si el cable de alimentación o el conector de alimentación están dañados o si la toma de pared está suelta. Coloque el cable de alimentación del producto de forma que las personas, incluidos los niños, no puedan tropezar con él.

4. Cómo usar la SpeedDryer

ADVERTENCIA




No supere el peso máximo de carga de 10 kilogramos. Sobrecargar la SpeedDryer puede provocar fallos mecánicos, daños en el producto y riesgo potencial de colapso.

Para garantizar la máxima eficacia y eficiencia de la SpeedDryer, tenga en cuenta los métodos de uso más convenientes que se describen en este apartado.

4.1 Cómo colgar las prendas de ropa en la SpeedDryer

4.1.1 Cómo distribuir las prendas de ropa en la SpeedDryer

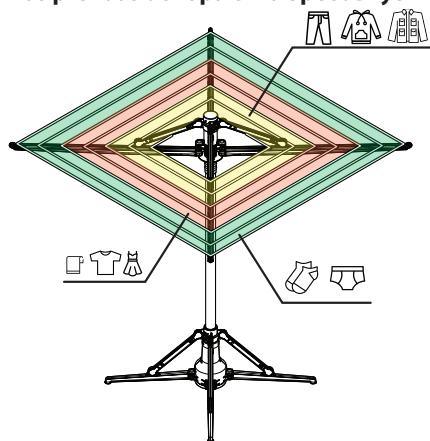

1. Asegúrese de que las prendas de ropa se distribuyen uniformemente sobre la SpeedDryer.


ADVERTENCIA

Asegúrese de que el peso esté distribuido uniformemente para mantener el equilibrio y garantizar un funcionamiento correcto. De lo contrario, la SpeedDryer podría volcar.

- a. Coloque las prendas más pesadas, como sudaderas con capucha, chaquetas o vaqueros, en la parte interior.
- b. Coloque las prendas no tan pesadas, como camisetas, vestidos y toallas, en la parte central.
- c. Coloque las prendas más ligeras, como calcetines y ropa interior, en la parte exterior.


4.1.2 La mejor manera de colgar las prendas

Para garantizar una circulación óptima del aire a través de las prendas de ropa, se recomienda colgar la ropa teniendo en cuenta los siguientes aspectos.

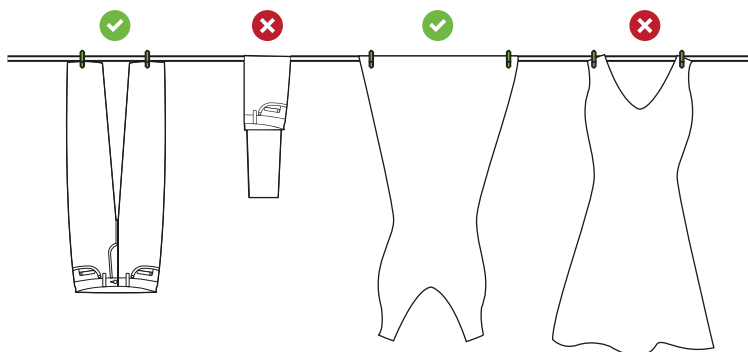

- Asegúrese de utilizar pinzas para colgar la ropa al revés, de modo que la abertura de la prenda quede hacia abajo.
- Cuelgue las sábanas bajas individuales en bucle en la rejilla.

4.2 Cómo encender la SpeedDryer

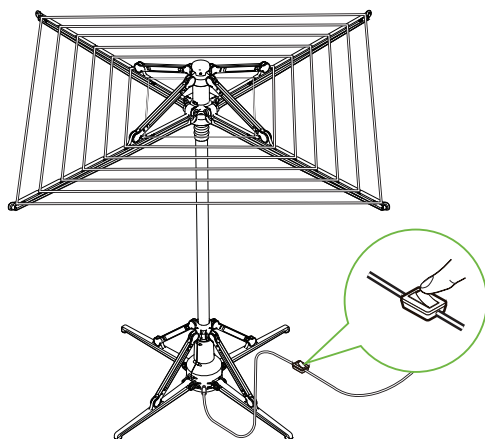

Presione el **interruptor** [®] para encender la SpeedDryer. La SpeedDryer empezará a girar.

AVISO

Se apagará automáticamente después de 4 horas.

4.3 Factores que contribuyen a los tiempos de secado

La eficacia de la SpeedDryer puede verse influida significativamente por diversos factores ambientales y materiales. Comprender y optimizar estos factores puede garantizar que la SpeedDryer funcione al máximo rendimiento, lo que se traduce en tiempos de secado más rápidos y un tratamiento óptimo de las prendas de ropa.



Circulación de aire

Una buena circulación de aire acelera significativamente el proceso de secado. El aire que queda retenido alrededor de la ropa mojada ralentiza el proceso de secado. Por eso, es de vital importancia garantizar una buena ventilación del espacio.



Niveles de humedad

Si la humedad del espacio es más alta, el aire no puede retener tanto la humedad, lo que ralentiza el proceso de secado. Secar la ropa en un ambiente menos húmedo, utilizar un deshumidificador o abrir un poco una ventana puede resultar útil.



Temperatura del espacio


El aire cálido contiene más humedad, lo que provoca una evaporación más rápida. Secar la ropa en un espacio más cálido suele acelerar el proceso más que en un espacio más frío.




Eficacia de centrifugado de la lavadora

Si las prendas de ropa se lavan en la lavadora con un programa de centrifugado alto, se extraerá más agua durante el ciclo de lavado, por lo que las prendas tendrán menos humedad que evaporar, lo que reducirá el tiempo de secado.


5. Cómo almacenar la SpeedDryer

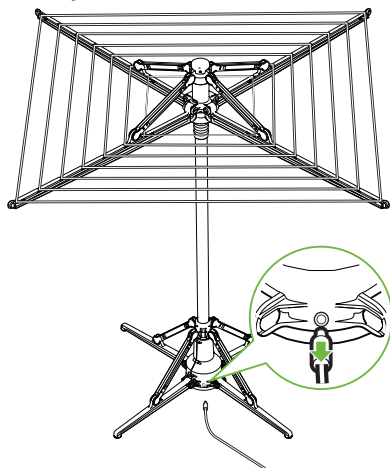


1. Apague la SpeedDryer y retire el **conector de alimentación** ①.

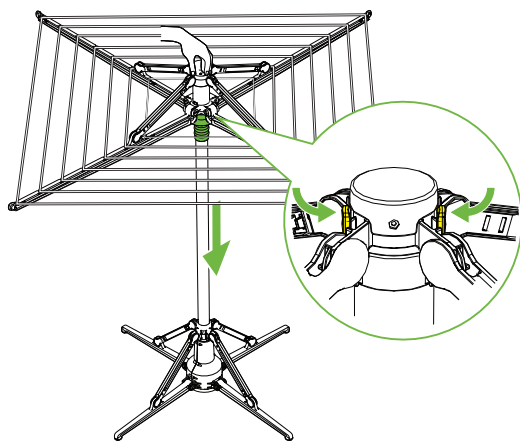


2. Mantenga pulsados los dos **botones de desbloqueo de los brazos** ②.

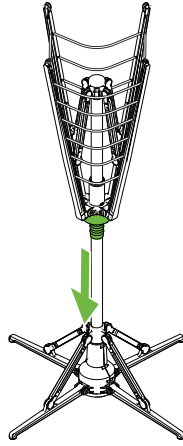

3. Tire del **acople de los brazos** © hacia abajo hasta que los **brazos** ④ queden en vertical.

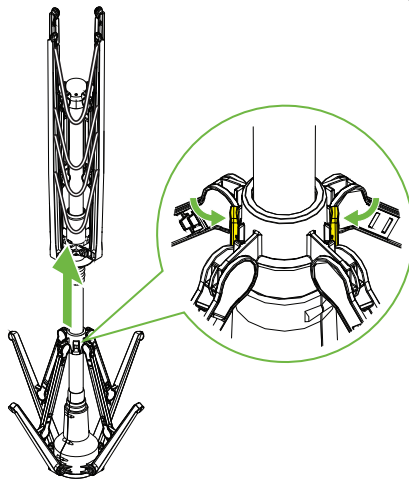

4. Mantenga pulsados los dos **botones de desbloqueo de las patas** ⑤.



5. Tire el **acople de las patas** ⑤ hacia arriba hasta que las **patas** ⑥ queden en vertical.

6. Limpieza y mantenimiento

6.1 Cómo limpiar la SpeedDryer

1. Limpie la SpeedDryer con un paño húmedo con detergente suave
2. Seque la SpeedDryer con un paño sin pelusas.

AVISO

No utilice ningún disolvente para limpiar la SpeedDryer, ya que dañaría el producto.

6.2 Sustitución de componentes



ADVERTENCIA

No intente desmontar o reparar la SpeedDryer sin seguir las instrucciones o sin la aprobación del equipo de soporte. No intente usar la rejilla de secado si faltan componentes o si alguno de ellos no funciona correctamente.

Para cualquier sustitución, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte. Envíe un correo electrónico a support@speed-dryer.com e incluya la siguiente información:

- Su nombre y apellido completo y sus datos de contacto.
- Una descripción detallada del problema y del componente que necesita ser sustituido.
- Si es posible, adjunte fotografías del componente en cuestión para facilitar el proceso de identificación.

7. Solución de problemas

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La SpeedDryer se ha caído o se ha bloqueado y no vuelve a encenderse	Una de las características de seguridad de la SpeedDryer es que se apaga automáticamente después de caerse o bloquearse	Apague y encienda el interruptor de nuevo.
La SpeedDryer no se enciende	La fuente de alimentación no está conectada	Asegúrese de que la SpeedDryer esté enchufada a una toma de alimentación que funcione.
La SpeedDryer gira lentamente o de manera irregular.	Sobrecarga o distribución desigual de las prendas	Retire algunas prendas para reducir la carga y redistribuya las prendas restantes uniformemente por la rejilla para asegurar un giro equilibrado
Las prendas no se secan correctamente	Sobrecarga o nivel de humedad alto en el espacio	Reduzca el número de prendas en la rejilla para que pueda circular más aire entre las prendas. Abra una ventana para reducir el nivel de humedad.
Ruidos poco comunes durante el funcionamiento	Piezas sueltas o desgastadas	Compruebe si hay componentes sueltos. Póngase en contacto con el equipo de soporte para recibir información sobre las sustituciones y las correspondientes instrucciones.
La SpeedDryer no permanece estable.	Las patas no están bien fijadas.	Levante la SpeedDryer del suelo y empuje las patas inferiores hacia abajo hasta que oiga un clic.
La SpeedDryer no está completamente desplegada	Una o más cuerdas de tender están en el lado equivocado de un brazo.	Asegúrese de que todas las cuerdas de tender cuelgan libremente en el lado correcto de los brazos.

8. Eliminación

8.1 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)



¡Este símbolo indica que este dispositivo no debe tratarse como un residuo doméstico sin clasificar, sino que debe retirarse por separado! Elimine el dispositivo en un punto de recogida para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos dentro de la UE y en otros países europeos que

dispongan de sistemas de recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Al deshacerse del dispositivo de la forma adecuada, contribuye a evitar posibles peligros para el medioambiente y la salud pública que, de lo contrario, podrían derivarse de un tratamiento inadecuado de los residuos de aparatos. El reciclaje de materiales contribuye a la conservación de los recursos naturales.

8.2 Eliminación de residuos de embalajes

El embalaje está hecho de papel, que puede eliminarse en las instalaciones de reciclaje locales. Eliminando el embalaje y los residuos de embalaje de forma adecuada, contribuye a evitar posibles peligros para el medioambiente y la salud pública.

SpeedDryer BV
Hertenlaan 31b
3734 CE Den Dolder
Países Bajos
Tel.: +31 (0)85 401 79 28

Dirección de correo electrónico: support@speed-dryer.com
Sitio web: <https://www.speed-dryer.nl>



© SpeedDryer BV

www.speed-dryer.nl

